


ヘッダー関連部材 取付・交換説明書

部材は下記のとおりです。

全体図

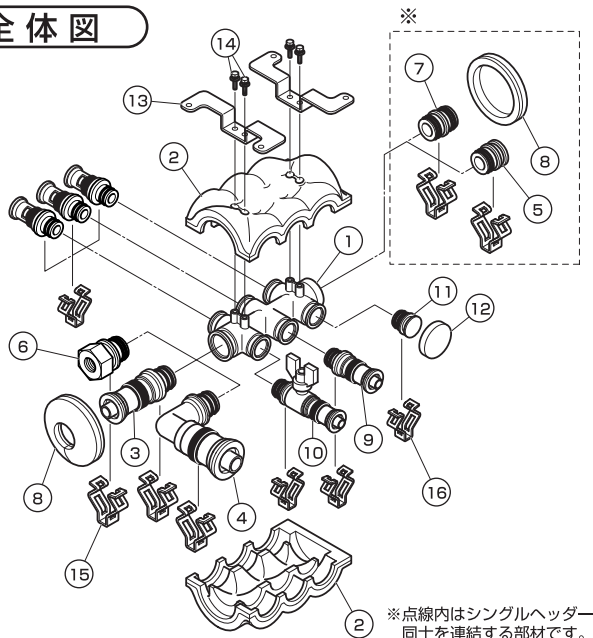

※点線内はシングルヘッダー同士を連結する部材です。

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|----|-----------|----|----------|
| 1 | ヘッダー本体 | 5 | 主管ストッププラグ | 9 | 分岐プラグ | 13 | ヘッダー架台 |
| 2 | 本体用保温材 | 6 | 主管ネジプラグ | 10 | 分岐バルブ付プラグ | 14 | 架台用止メビス |
| 3 | 主管アダプター | 7 | 主管接続ジョイント | 11 | 分岐ストッププラグ | 15 | 主管用ファスナー |
| 4 | 主管エルボ | 8 | 主管保温材 | 12 | 分岐保温材 | 16 | 分岐用ファスナー |

部材一覧

各部品の保護キャップは、接続直前にはずしてください。

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 主管アダプター | 主管エルボ | 主管接続ジョイント |
| 主管ネジプラグ | 主管ストッププラグ | |
| 分岐プラグ | 分岐バルブ付プラグ | 分岐ストッププラグ |

各部品の取り付け、交換は下記作業指示にならっておこなってください。


ヘッダー周辺部材とファスナーの取り付け、交換

ヘッダー組立手順


- 1、ヘッダー本体①に架台取り付け側の保温材②の粘着保護フィルムを剥がして本体に取り付ける。



- 2、保温材の上から架台⑬を止めビス⑭で固定する。

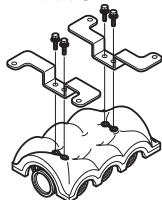

- 3、主管用継手③④⑤⑥⑦分岐用継手⑨⑩⑪をヘッダーに接続する。

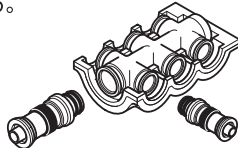

- 4、ヘッダーと主管継手は主管用ファスナー⑮で固定し、分岐側継手は分岐用ファスナー⑯で固定する。

ファスナー取り付け詳細は右図を参照してください。

注意：取り付けるファスナーの大きさに注意してください。


- 5、本体に、残りの保温材の粘着保護フィルムを剥がし上に被せる。

- 6、主管用保温材⑧はパイプを接続し挿入確認後、粘着保護フィルムを剥がし取り付ける。


注意：継手とパイプの接続は継手に同梱の施工手順書を参照してください。

ファスナーの付け方


- ・ヘッダーに接続部材を差し込み、互いのツバ部をはめ合わせる。

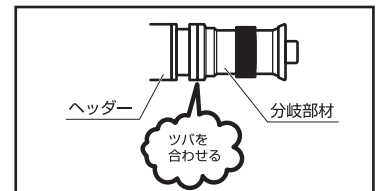

- ・ヘッダーと接続部材のツバ部、ファスナー開口部の中に入れて差込め。この時、ファスナーを広げたりしないようにしてください。

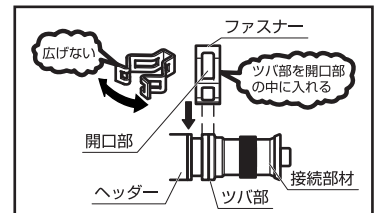

- ・接続部材を引っぱりヘッダーよりはずれないか確認をする。また、ファスナーを回転させると接続部材とヘッダー双方のツバ部同士が合っているか確認できます。

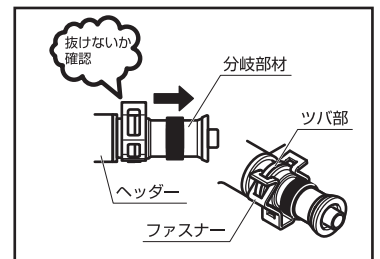

ファスナーのはずし方

- ・ファスナーのツメ部両方を同時に押し込み、取りはずす。

