

KVK 流し台用シングルレバー式混合栓 取扱説明書

KM5011(Z)(U)(T)(HS) 〈各仕様共通〉








■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
■お使いの製品の品番は品番シール(貼付位置は「各部の名称」を参照)でご確認ください。











安全上のご注意






- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、 「禁止」 の内容です	 この絵表示は、 「分解禁止」 の内容です	 この絵表示は、 「接触禁止」 の内容です	 この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」 の内容です
--	---	---	--

やけど、漏水をした場合の処置
やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。
漏水 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

<p>警告</p> <p>給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>加工および接合、止水機構を持った浄水器や止水機構を持った後付けの水栓ユニットなどの取り付けはしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>小さいお子様だけの使用は避けてください。</p> <p> 禁止</p> <p>やけど・けがをするおそれがあります。</p>
<p>警告</p> <p>配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>寒冷地仕様の場合</p> <p>水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>水抜き栓をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。</p> <p> 分解禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
<p>警告</p> <p>器具の左側は熱くなっているため直接肌を触れないでください。</p> <p> 接触禁止</p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>キャビネット内の湯側配管は熱くなっているため直接肌を触れないでください。</p> <p> 接触禁止</p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>高温の湯をお使いのときには吐水口および器具の左側は熱くなっているため直接肌を触れないでください。</p> <p> 接触禁止</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>

<p>湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから使用してください。</p> <p> 警告</p> <p>確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> <p> 適温を確認</p>	<p>湯をお使いになるときは、必ずレバーを水側にしてから開栓してください。その後徐々に湯側を開栓し、好みの温度に調節してください。</p> <p> 警告</p> <p>湯側を先に開栓すると、高温の湯が吐水して、やけどをするおそれがあります。</p> <p> 位置を確かめて</p>	<p>レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。</p> <p> 警告</p> <p>確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> <p> 位置を確かめて</p>
<p>高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流してください。</p> <p> 警告</p> <p>次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> <p> 熱湯</p>	<p>お湯を使用した後で次に使用する時は、しばらく吐水させてからお使いください。</p> <p> 警告</p> <p>湯温が安定してからしばらく吐水させないと、温度変化によりやけどをするおそれがあります。</p> <p> 湯温が安定してから</p>	

<p>警告</p> <p>器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回さないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>器具が破損し、けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>めっき部品は、ぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。</p>	<p>めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。</p>
<p>注意</p> <p>レバーハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。</p> <p> 注意</p> <p>急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>凍結が予想される際は、一般仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。</p> <p> 注意</p> <p>水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
 ☎ 0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください	修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています
水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。シールの左下が品番です。 [シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください]	技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用
	部品代…修理に使用した部品代
	出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。
 ☎ 0570-099-552

株式会社KVK
 インターネットホームページ <https://www.kvk.co.jp/>

ご使用前に / ご使用方法 1

はっ水仕様(品番末尾HS)の場合

●製品にははっ水コーティングが施してあり、お手入れしやすい水栓となっております。(お手入れ方法は4ページ「お手入れ方法」を参照してください。)

給湯器の使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、安全のため60℃以下の設定をおすすめします。
- ・レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)

各部の名称

<p>吐水口(※2)</p> <p>レバーハンドル(※2)</p> <p>本体(※2)</p> <p>品番シール(本体右側面)</p> <p>湯側止水弁</p> <p>水側止水弁</p> <p>止水栓(別売)</p>	<p>はっ水仕様(品番末尾HS)</p> <p>品番シール(吐水口側面)</p> <p>シャワー仕様</p> <p>シャワーヘッド</p> <p>切換つまみ</p> <p>首振り泡まつ器仕様</p> <p>首振り泡まつ器</p> <p>寒冷地仕様</p> <p>水抜き栓付止水栓(別売)</p> <p>止水弁</p> <p>水抜き栓</p>
--	--


※1. 逆止弁は仕様により付いていないものがあります。
 ※2. はっ水仕様(品番末尾HS)のみ本体、レバーハンドル、吐水口にははっ水コーティングが施してあります。

温度、出し止め、量の調節方法

レバーハンドルを右に回すとぬるくなり、左へ回すと熱くなります。
 レバーハンドルを上げると吐水、下いっぱいまで下げると止水します。上へ上げるほど流量が増します。

【警告】 湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから使用してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【注意】 レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

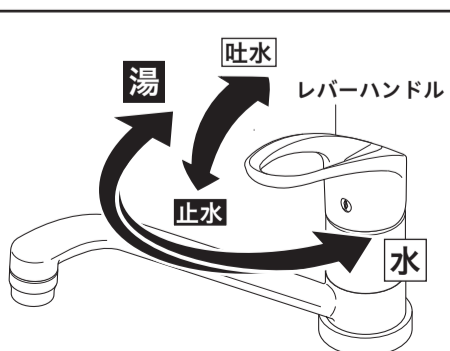


ご使用方法 2

シャワーヘッドの使用方法(シャワー仕様)

吐水の切換方法
 切換つまみを右に回すとシャワー、左に回すとストレート吐水になります。
【お願い】 切換操作は無理な力を加えずゆっくり操作してください。

シャワーヘッドの回転
 シャワーヘッドは左右に30°ずつ回転します。
【注意】 シャワーヘッド回転方向に無理な力を加えないでください。器具が破損し、けがをしたり、漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

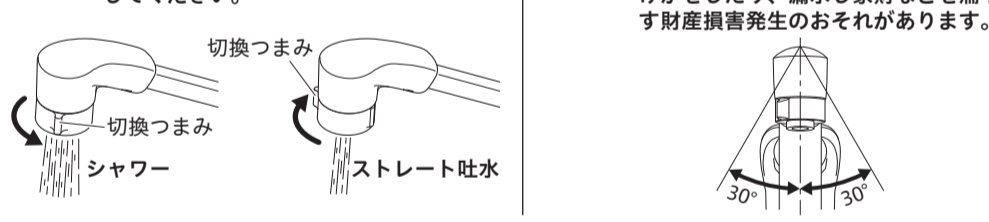


首振り泡まつ器の使用方法(首振り泡まつ器仕様)
 吐水口先端の泡まつ器がどんな方向へも動きます。

自由に動く

首振り泡まつ器

泡まつ吐水

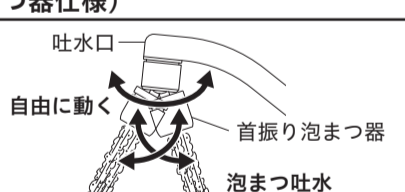

日常のお手入れ・保守 1

お手入れ方法

軽い汚れの場合
 汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから乾いた布で拭き取ります。

はっ水水栓(品番末尾HS)の場合
 乾いたやわらかい布で軽く拭き取ります。

ひどい汚れの場合
 中性洗剤をぬるま湯で薄めて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭き取ります。


使ってはいけないもの
 水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等を使わないでください。たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。

はっ水水栓の場合
 漂白剤、研磨剤、メラミンスポンジ、黒漂白剤

【お願い】 メラミンスポンジを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

はっ水仕様(品番末尾HS)の場合

- はっ水効果の維持のため、お手入れの際は下記の点にご注意ください。
- ・中性洗剤を使用した場合はすぐに洗い流し、乾いたやわらかい布で拭き取る。
- ・スポンジ(メラミンスポンジを含む)、漂白剤、研磨剤入りの布(PZY26[別売]等)は使わない。
- ・強くこすったり、薬品等は使用しない。
- はっ水コーティングが施してあるためシールがはがれやすくなっています。シール貼付部を強くこするとシールがはがれるおそれがありますのでご注意ください。

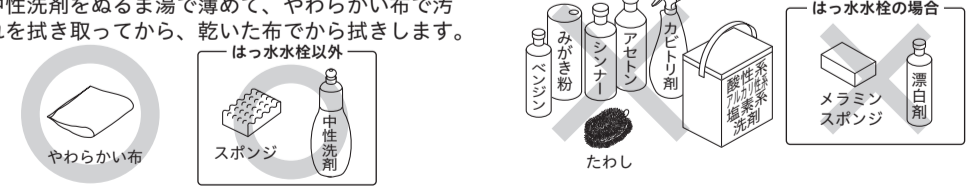


日常のお手入れ・保守 2

泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器の清掃方法

吐水口の泡まつ器や、シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナ・整流器にゴミ等が付きまると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

泡まつ器の清掃方法

- 吐水口の泡まつ器キャップをはずす方向にひねって泡まつ器を取りはずします。
- 泡まつ器をブラシで水洗いします。

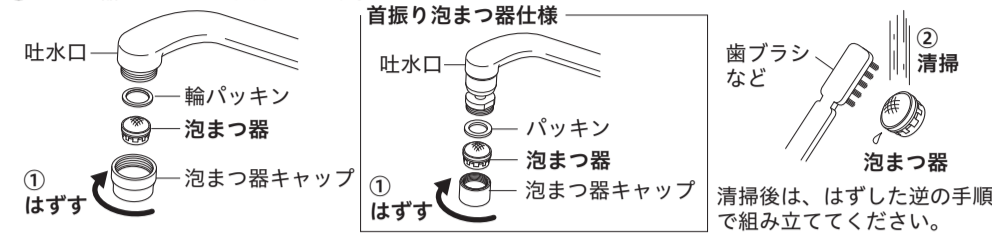


シャワーフェイス・ストレーナ・整流器の清掃方法 (シャワー仕様)

- ラジオペンチなどでクリップをはずします。
- シャワーヘッドをはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- 吐水口金具を工具ではずし、シャワーフェイス・整流器・ストレーナ(5個)を取りはずします。
- シャワーフェイス・ストレーナ・整流器をブラシで水洗いします。



流量の調節方法 (止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は右記の方法で行ってください。レバーハンドルが全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。

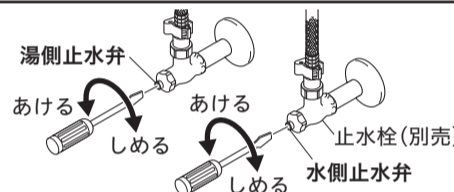

図は一般地仕様です

5 ページ

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

一般地仕様水栓の場合


凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。
・水栓より少量の水を出しておきます。 ・配管などに布を巻きます。

寒冷地仕様水栓の場合

器具のみ水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操 作
	①	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②		湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。
③	③	レバーハンドルを真ん中の位置で吐水状態にします。
④	④	吐水口の水抜き栓を開けます。
⑤	⑤	湯水の止水栓の水抜き栓を開けて水を抜きます。

【△警告】

湯側の止水栓の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

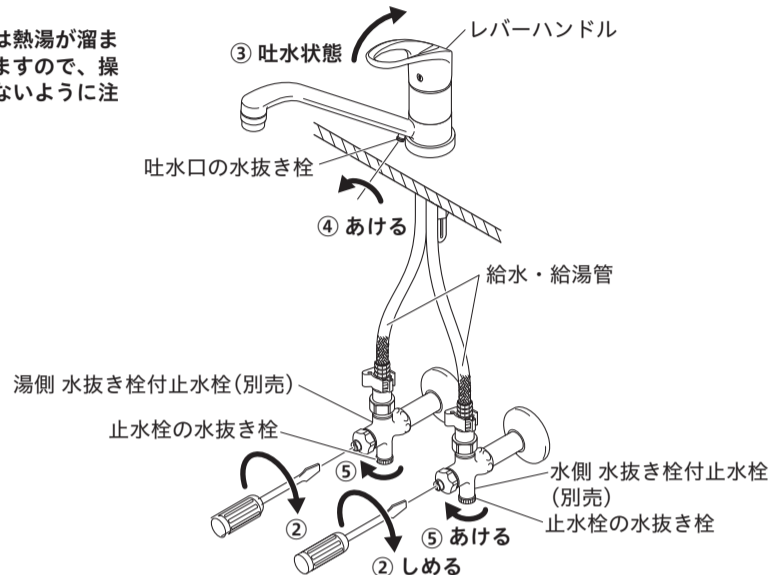

水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記逆の手順で操作して通水を再開してください。必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(止水状態)から通水してください。通水を再開しても水が出ない場合……レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。異常ではありません。


6 ページ

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的な点検をおこなってください。


配管まわりの水漏れ (1か月に1回程度)

【△注意】配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩擦などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。

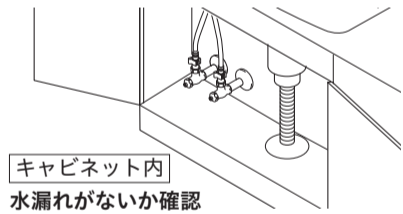


水栓取り付け部のがたつき (1か月に1回程度)

【△注意】水栓取り付け部のがたつきがないか確認してください。がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

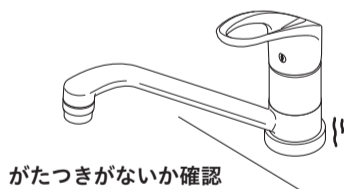

吐水口の回転 (1か月に1回程度)

【△注意】時々吐水口を左右に動かしてください。吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなることがあります。また無理に回そうとすると水漏れの原因になります。

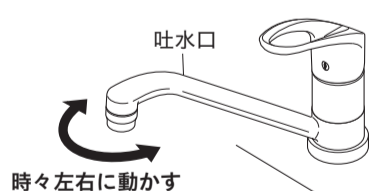

定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年
お客様による日常のお手入れ・点検												
消耗部品の交換 (パッキン等) [有料]												
摩耗劣化部品の交換 (シャワーホース等) [有料]												
取付日												

部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。
・摩耗劣化部品の例 (水栓の種類によって異なります)
例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等
【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください)
部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

補修部品の供給期間 この製品の補修部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

7 ページ

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4 ページ 「流量の調節方法」
	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器にゴミ等が付きまっていますか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器を清掃する	5 ページ 「泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器の清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器は凍っていませんか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器にぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4 ページ 「流量の調節方法」
	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4 ページ 「流量の調節方法」
低温しか出ない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で流量を調節する	4 ページ 「流量の調節方法」
温度調節がうまくできない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器にゴミ等が付きまっていますか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器を清掃する	5 ページ 「泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器の清掃方法」
吐水が飛び散る	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器にゴミ等が付きまっていますか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器を清掃する	5 ページ 「泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナ・整流器の清掃方法」

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

【△注意】修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。吐水口やレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。

8 ページ

405578-01