




## ご使用の前に / ご使用方法1

## 給湯器の使用上の注意

- ・給湯器の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- ・吐水量が少ない場合、給湯器が着火しないことがあります。(瞬間型の場合)

## 各部の名称

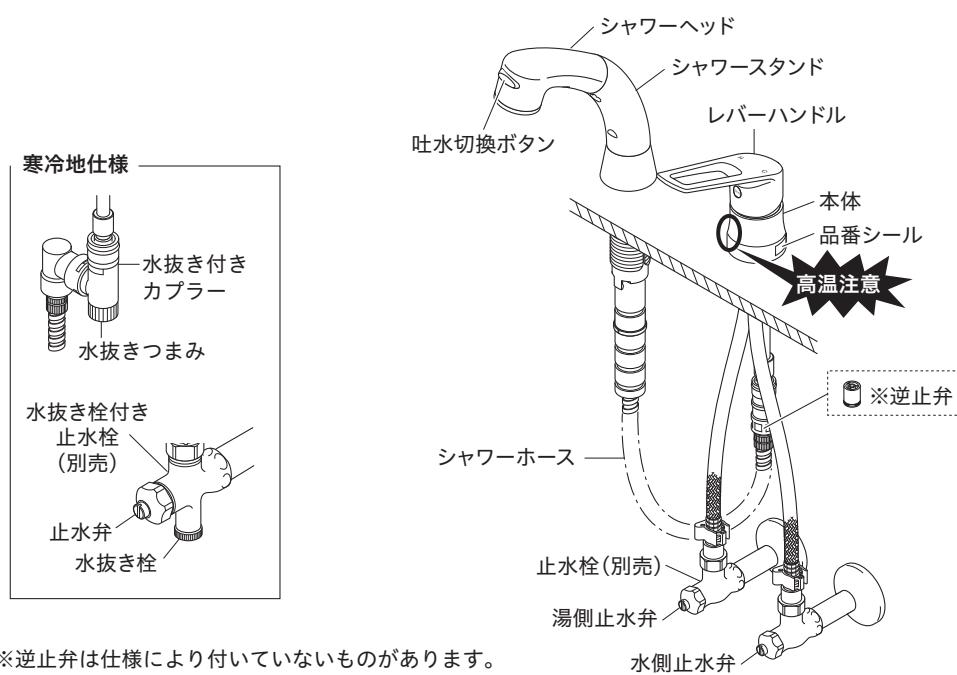

## 温度の調節方法

レバーハンドルを回し、右側いっぱいから中央まで水が出ます。


中央より左へ回すと次第に湯が出始めます。

湯が出始める位置にクリックを設けています。

(無駄なお湯を使わないためのご提案です。)

## 【△警告】

湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

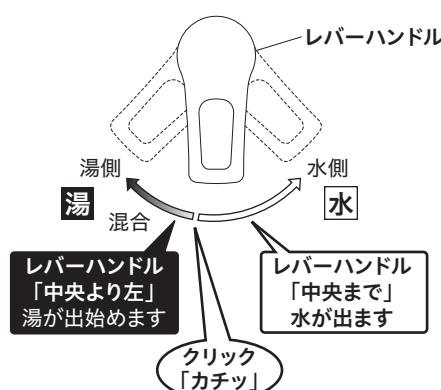

3ページ

## 出し止め方法

レバーハンドルを上げると吐水、下いっぱいまで下げるとき止水します。


## 【△注意】

レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## -止水時の水滴について-

止水した時、シャワーヘッドから水滴が落ちることがあります。これはシャワーホース内の残留水です。

異常ではありません。

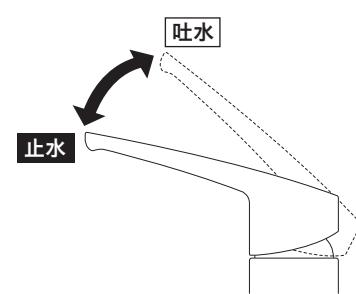

## 量の調節方法


レバーハンドルは上へ上げるほど流量が増し、クリックを越えると全開吐水になります。

ふだんは適量位置(クリック手前)で使用し、たくさんの量を使用する場合は全開吐水(クリックを越えた位置)でご使用ください。(必要以上の水を使わないのでご提案です。)

※水圧が低い場合、適量位置(クリック手前)では吐水量が少なく吐水が乱れたり、湯側にしても給湯器が着火しない(低温しか出ない)ことがあります。

その場合は、全開吐水の位置でご使用ください。

※適量から全開吐水(全開吐水から適量)と操作する際、吐水温度が多少変動する場合がありますが異常ではありません。


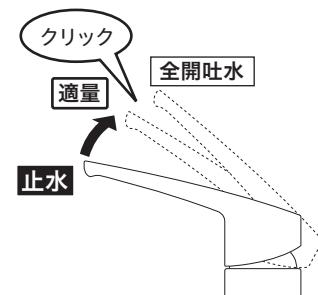


## 止水栓による流量の調節方法(止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

止水栓による流量の調節方法は下記の方法で行ってください。

レバーハンドルのクリック手前で適量(湯側・水側それぞれが5L/min程度)になるように止水弁で調節します。

水圧が低く、クリック手前で適量が得られない場合は、止水弁を全開にしてください。

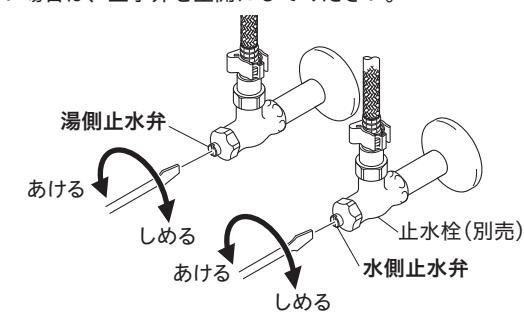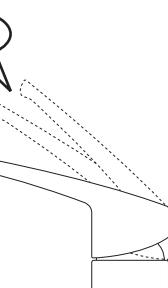

4ページ

## ご使用方法2


## 吐水の切換方法

吐水切換ボタンの右を押すとシャワー、左を押すと泡まつ吐水になります。




## シャワーヘッドの使用方法

シャワーヘッドは引き出して使えます。使用後はシャワーフェイスが下向きになるようにはめ込んでください。

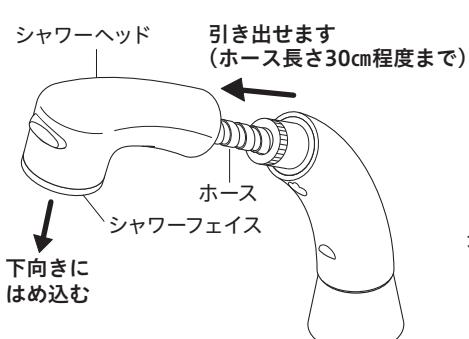


上に上げた時はカチッ、カチッとクリック感があります。シャワーヘッドは360°回転します。

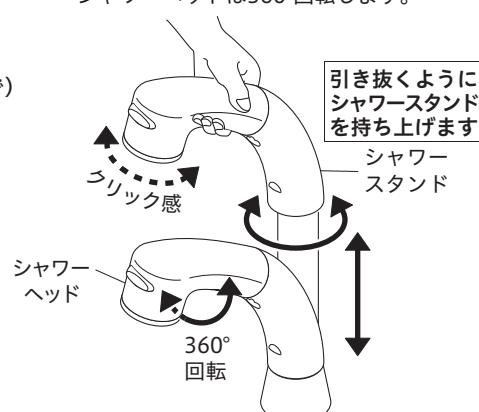

【△注意】  
シャワーヘッドを引き出しすぎなさいでください。


ホースが戻しにくくなったり、ホース損傷により漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水受けトレーの設置をしてください。

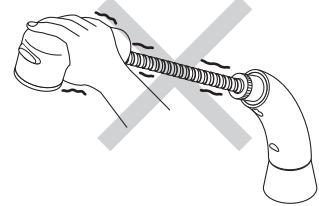

【△注意】  
シャワースタンドの開口部へ直接湯水をかけないでください。  
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水受けトレーの設置をしてください。

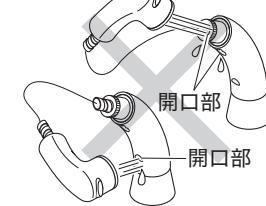

【△注意】  
シャワーヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。水が逆流するおそれがあります。

水受けトレーの設置をしてください。

水受けトレーの設置をしてください。

水受けトレーの設置をしてください。

水受けトレーの設置をしてください。

## 凍結予防のしかた

●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。  
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。

●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。  
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。

【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。  
水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。  
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## 一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

・水栓より少量の水を出しておきます。・配管部などに布を巻きます。

## 寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操 作
①	①	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②	②	湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。
③	③	レバーハンドル全開状態で、右側いっぱいに回します。
④	④	シャワーヘッドを洗面ボウルにおろします。
⑤	⑤	水抜き付きカプラーの水抜きつまみと、水側の止水栓の水抜き栓を開けて水を抜きます。
⑥	⑥	レバーハンドル全開状態のまま、左側いっぱいに回します。
⑦	⑦	湯側の止水栓の水抜き栓を開けて水を抜きます。
⑧	⑧	シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

## 【△警告】

湯側の止水栓の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

## 水抜き後 通水を再開する

## 【お願い】


上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。

必ず水抜き栓と水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(止水状態)から通水してください。

## 通水を再開しても水が出ない場合

レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。  
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。

異常ではありません。

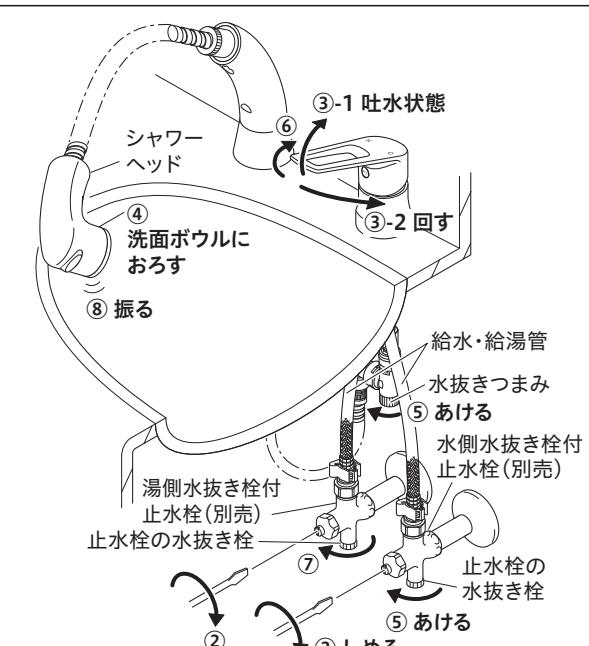

5ページ

6ページ

# 日常のお手入れ・保守

## お手入れ方法

### [軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。



### [使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。




【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

## 泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法

シャワーヘッドの泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

- ① ドライバー等でクリップをはずします。
- ② シャワーヘッドをはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- ③ シャワーフェイスをはずして、泡まつ器(1個)を取りはずします。
- ④ 泡まつ器、シャワーフェイス、ストレーナをブラシで水洗いします。

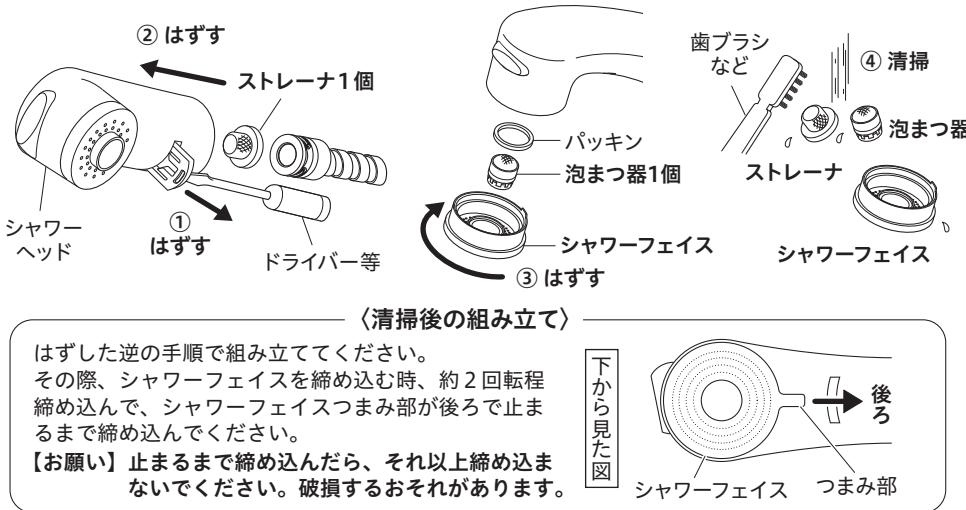

はずした逆の手順で組み立ててください。  
その際、シャワーフェイスを締め込む時、約2回転程締め込んで、シャワーフェイスつまみ部が後ろで止まるまで締め込んでください。

【お願い】止まるまで締め込んだら、それ以上締め込まないでください。破損するおそれがあります。

7ページ


## 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

### 水受けトレー(1か月に1回)

#### 【△注意】


水受けトレーの設置をしてください。  
水受けトレーは、シャワーヘッドを引き出してお使いの場合にシャワーホースを伝って落ちる水を受けるためのものです。(水受けトレーがない場合は、別途お求めいただけます)  
トレー内に水が溜まっているか確認してください。溜まっている場合は水を捨ててください。怠りますと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

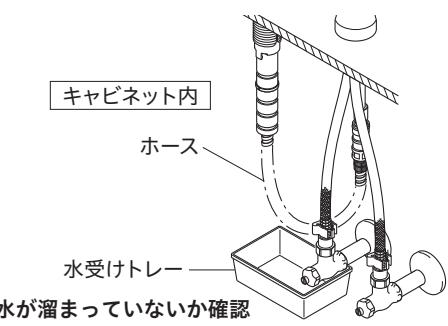

### 配管まわりの水漏れ(1か月に1回程度)

#### 【△注意】

配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。

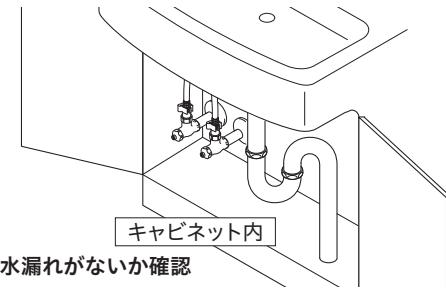


### 水栓取り付け部のがたつき(1か月に1回程度)

#### 【△注意】

水栓取り付け部にがたつきがないか確認してください。がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



## 定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

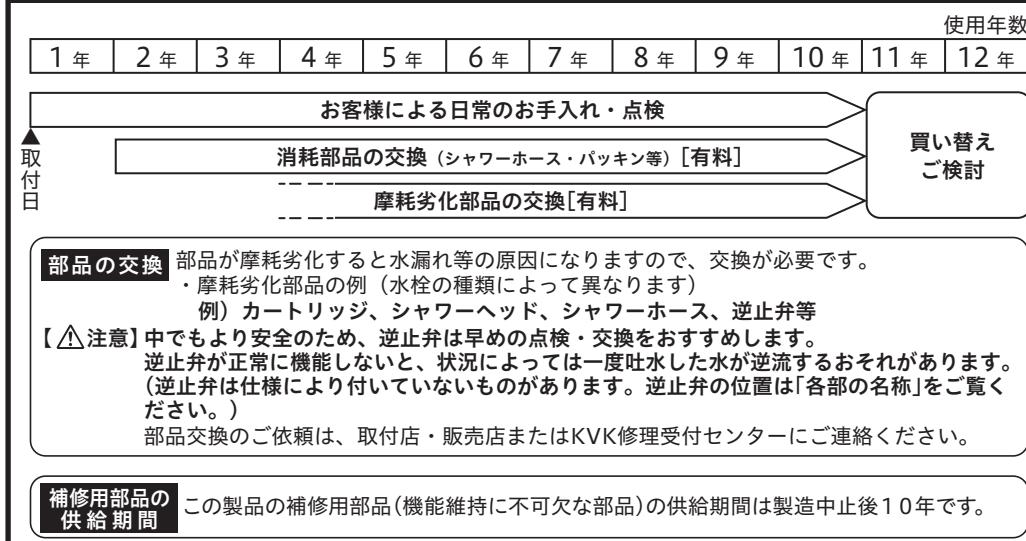

7ページ

## 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	7ページ 「泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナは凍っていないませんか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4ページ 「止水栓による流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で湯と水の量が同じになるように調節する	4ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	7ページ 「泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
吐水が飛び散る	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	7ページ 「泡まつ器・シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
吐水クリック手前で使用すると、吐水が乱れる・湯側にしても低温しか出ない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4ページ 「量の調節方法」「止水栓による流量の調節方法」

### [水栓本体のメンテナンスをする場合]

【△注意】・修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。  
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。  
・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。  
レバーハンドルを持ってはすしますと破損し、漏水のおそれがありますのでこれらは持たないでください。

9ページ

10ページ

404062-03