

KVK 分岐水栓付壁付シングルレバー式混合栓 取扱説明書

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- この取扱説明書はKM550(Z)T(各仕様共通)のイラストで説明しています。

安全上のご注意


- ここに示した **△警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重症に結び付く可能性があります。
- ここに示した **△注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



やけど、漏水をした場合の処置

やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。漏れた場合は元栓、または止水栓を開めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。

そして専門の業者に修理を依頼してください。

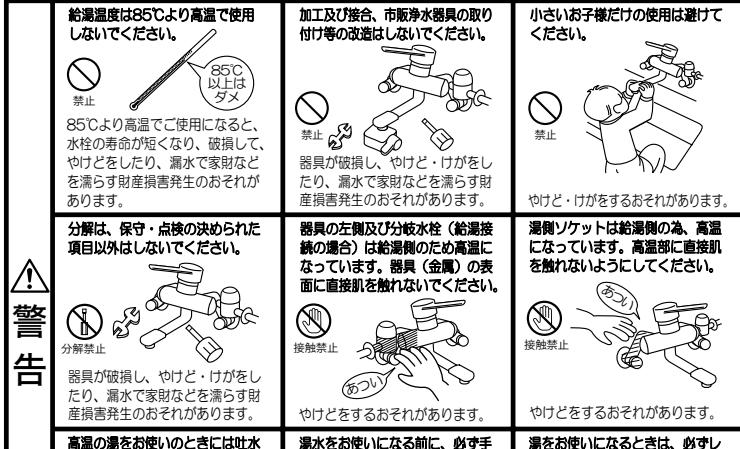

1ページ

ご使用の前に / ご使用方法


△ 給湯機の使用上の注意

- 給湯機の給湯温度は、安全のため60℃給湯をおすすめします。
- レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯機が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)
- 給水圧力が低い時や水温が高い時は、給湯機が着火しにくくなることがあります。
- その場合は給湯機の設定温度を少し下げてお試しください。(瞬間型の場合)

△ 分岐水栓の使用上の注意

- △ 警告 給水ホースが接続されていない場合は、分岐止水ハンドルは必ず閉めてください。また、ワントッチノズルの先端(白色部分)を押さないでください。高温の湯が出てやけどをしたり、漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。
- 分岐水栓のワントッチノズルには緊急止水機能が付いていますので、万一給水ホースがはずれた場合や給水ホースを付けない状態では、緊急止水機能が働いて漏水されません。
- 分岐水栓は給水・給湯どちらでも使用できます。浄水器、整水器などをご使用になる場合は、給水接続で使用してください。(分岐水栓を付け替える際は、取付店またはKVK修理受付センターにご相談ください)又、食器洗い乾燥機の場合、給湯機の設定温度によっては給水接続しかできない場合がありますので、接続する機器の仕様を十分確認してください。
- 接続の場合は、接続する機器(食器洗い機等)の給水条件及び施工上の注意事項をよくご確認ください。
- 分岐水栓に接続された設備については保証の対象外となります。
- 給水ホースをはずす際は、必ず分岐止水ハンドルが閉まっていることを確認してください。
- 通水中に給水ホースをはずさないでください。万一はずされた場合は、ワントッチノズル内に圧力がたまり、再度取り付ける際、接続しにくい場合がありますので「ワントッチノズルの圧逃し」を行ってください。

各部の名称

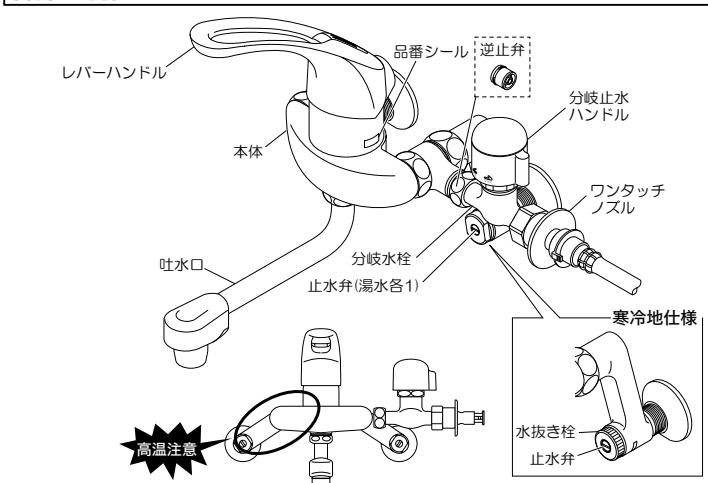


3ページ



2ページ

温度、出し止め、量の調節方法

レバーハンドルを右へ回すとぬるくなり、左へ回すと熱くなります。
レバーハンドルを上げると吐水、下げるとき止水します。上へ上げるほど流量が増します。

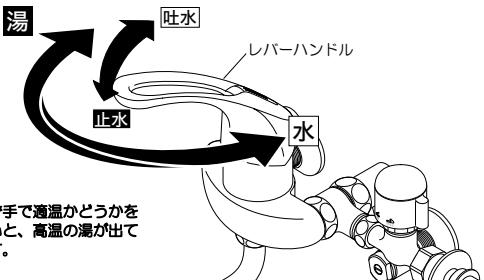

△ 警告


- 湯をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

△ 注意

- レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。
急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水騒音)が発生するおそれがあります。

分岐水栓の吐止水方法

分岐止水ハンドルは、それぞれ出・止方向いっぱいに回してください。

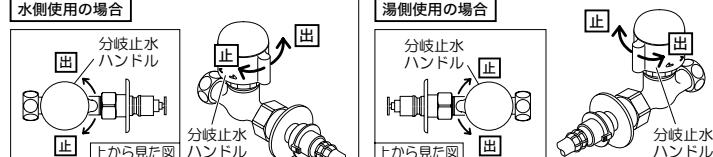

- △ 注意] 分岐止水ハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水騒音)が発生するおそれがあります。
△ お願い] ご使用後は、安全のため分岐止水ハンドルを必ず閉めてください。

ワントッチノズルの圧逃し方法

- 万一通水中に給水ホースがはずれた場合は、ワントッチノズル内に圧力がたまり、再度取り付ける際、接続しにくい場合がありますのでワントッチノズルの圧逃しを行ってください。
- 分岐止水ハンドルをしっかりと閉めます。
 - △ 警告] 分岐止水ハンドルは確実に閉めてください。
開いた状態でワントッチノズルをはずすと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出して、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。
 - 給水ホースをはずします。
 - ワントッチノズルをはずし、圧を逃します。
 - 圧逃し後は、はずした逆の手順で組み立ててください。


4ページ

日常のお手入れ・保守


ストレーナの清掃方法

吐水口のストレーナにゴミ等がつまると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

- ① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、
ストレーナを取りはずします。

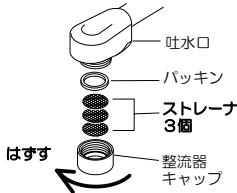


- ② ストレーナをブラシで水洗いします。

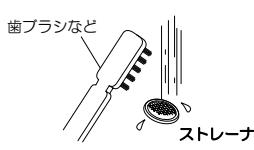

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。

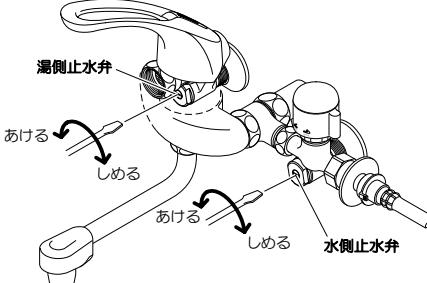

お手入れ方法

【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬる湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭きします。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

5ページ

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。


配管まわりからの水漏れ（1ヶ月に1回程度）

【△注意】配管まわりから水漏れないか確認してください。部品の劣化・磨耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

分岐水栓のガタツキ（1ヶ月に1回程度）

分岐水栓のガタツキがないか確認してください。

ガタついたままお使いになると、漏水で家財などを漏らす財産損害发生のおそれがあります。

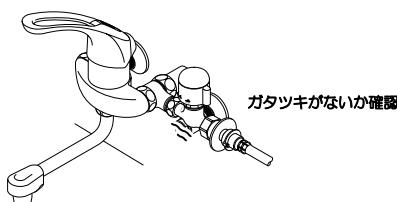

定期的な部品交換（部品は水栓の種類によって異なります）

	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換（こまバッキン等）

磨耗劣化部品の交換

買い替え
ご検討

部品の交換

部品が磨耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・磨耗・劣化部品の例（水栓の種類によって異なります）例：カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△ 注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。（逆止弁の位置は「各部の名稱」をご覗ください。逆止弁は仕様により付いていないものがあります）

部品交換のご依頼は、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後10年です。

7ページ

水抜き方法<凍結が予想される場合>


【△ 注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害发生のおそれがあります。

寒冷地仕様水栓の場合

操作	
①	配管の水抜き栓を操作します。（給水元の水抜き栓の操作）
②	レバーハンドルを吐水状態にします。
③	湯面ソケットの水抜き栓（2ヵ所）を開けて水を抜きます。

【△ 警告】

- ・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう注意してください。
- ・解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。
通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを漏らす財産損害发生のおそれがあります。

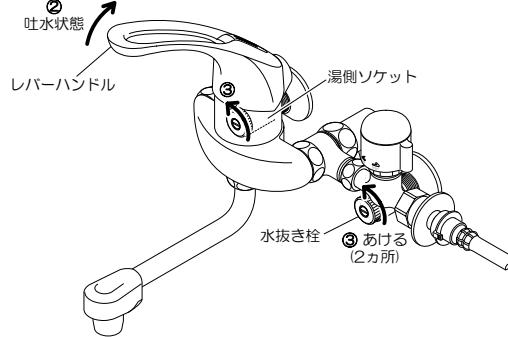

水抜き後 通水を再開する

【お願い】必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げる(止水状態)から通水してください。

通水を再開しても水が出ない場合……レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついで起こる現象です。

一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- ・水栓より少量の水を出しておきます。
- ・配管などに布を巻きます。

【△ 警告】解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。

通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを漏らす財産損害发生のおそれがあります。

6ページ

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従っても一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページ及び項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」
	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯機と組合せてご使用の場合、能力切換式のものは適正能力にセットされていますか	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする	—
高温しか出ない	ストレーナは凍っていないませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	—
	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」
	給湯機から十分な湯がけていますか	給湯機の設定温度・作動を確認する	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」
	給湯機から十分な湯がけていますか	給湯機の設定温度・作動を確認する	—
吐水が飛び散る	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
	給水ホースがはずれ状態で故障ではありません。給水ホースを再度取り付けする際、接続しにくい場合がありますのでワンタッチノズルの圧送をしてください。	給水ホースを再度取り付けする	4ページ 「ワンタッチノズルの圧送方法」

カートリッジのメンテナンスをする場合

【△ 注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
カートリッジのメンテナンスは、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

修理のご依頼は、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

水栓の品番をご確認ください
水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。
シールの左下が品番です。
(シールの貼付位置は「各部の名称」をご覗ください)

（修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています）

【技術料】…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・

【部品代】…修理完了時の点検等の作業にかかる費用

【出張料】…修理に使用した部品代

…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

KVK修理受付センター TEL 0120-474-161

上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。

携帯電話からは 058-234-8946 をご利用ください。

受付時間／平日 9:00~18:30 土・日・祝日 9:00~17:00

株式会社 KVK

本社・工場／〒501-1195岐阜市黒野308/TEL058-239-3111 代表

インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/

7ページ

8ページ