

KVK シングルレバー式洗髪シャワー KM8029(Z)T <各仕様共通> 取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意


- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





やけど、漏水をした場合の処置

やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。
そして専門の医師の診察を受けてください。

漏 水 漏水した場合は止水栓を開めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

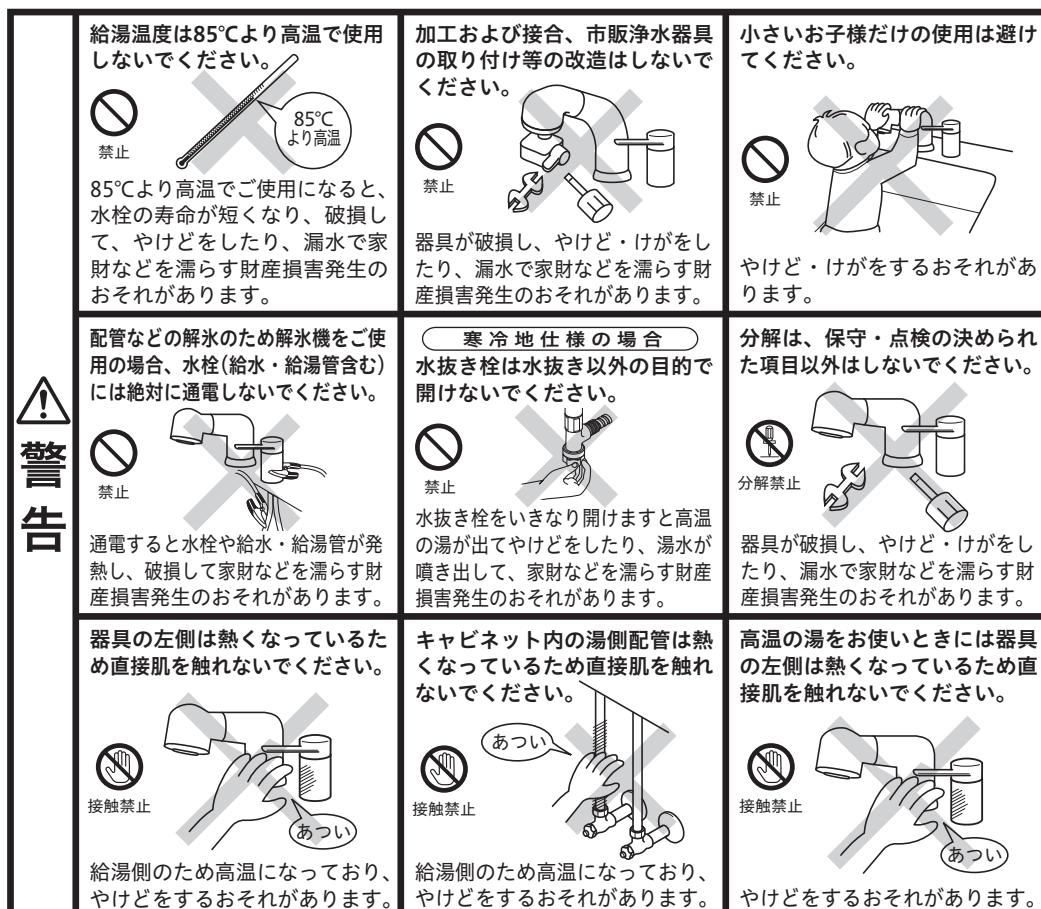

1 ページ

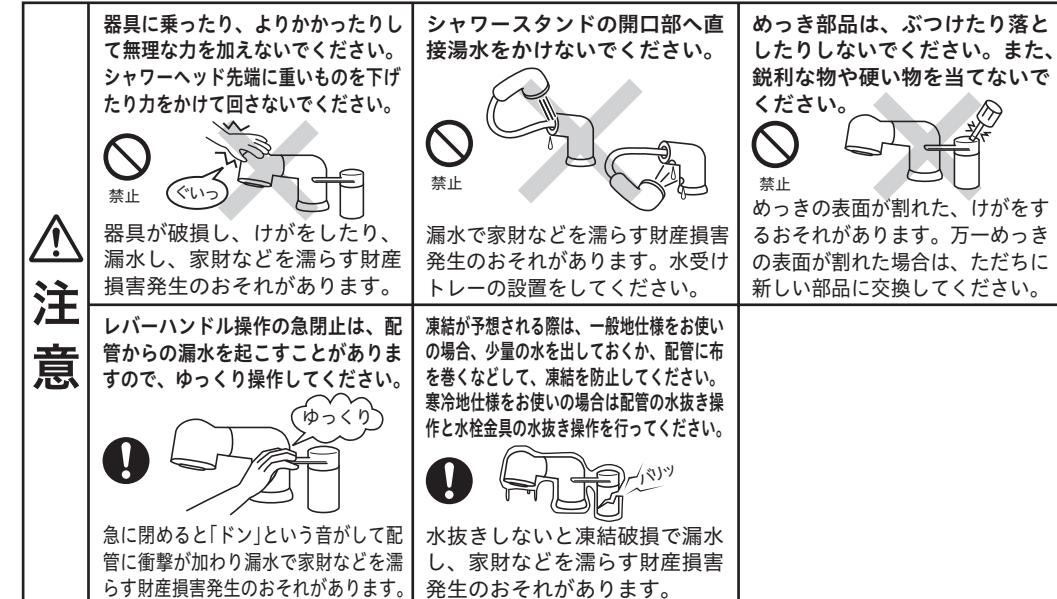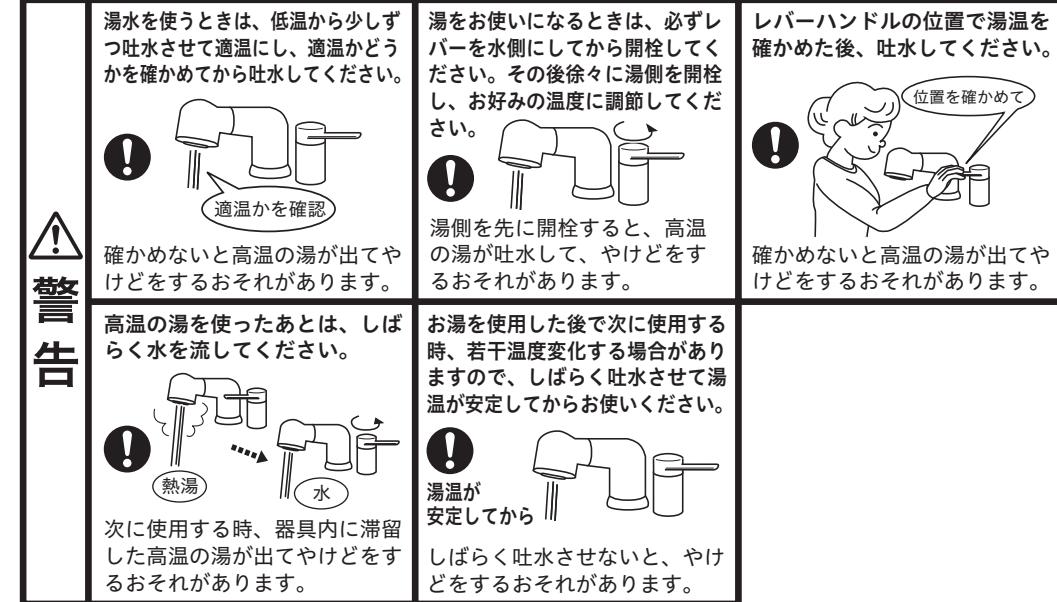

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
○ 0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください 水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。シールの左下が品番です。 [シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください]	修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています [技術料]…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用 [部品代]…修理に使用した部品代 [出張料]…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用
--	--

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。
○ 0570-099-552

株式会社KVK
インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>



2 ページ

ご使用の前に / ご使用方法

給湯器の使用上のご注意


- 給湯器の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)

各部の名称

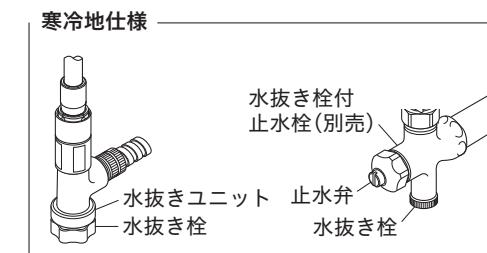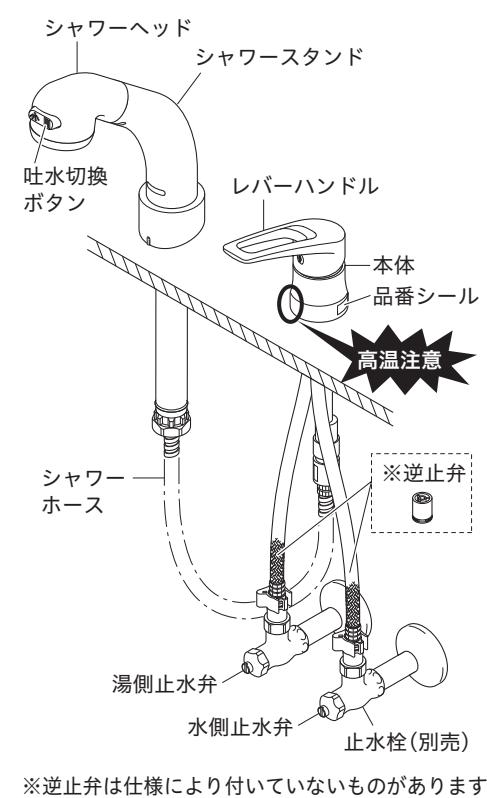

温度、出し止め、量の調節方法

レバーハンドルを右へ回すとぬるくなり、左へ回すと熱くなります。
レバーハンドルを上げると吐水、下いっぱいまで下げるとき止水します。
上へ上げるほど流量が増します。

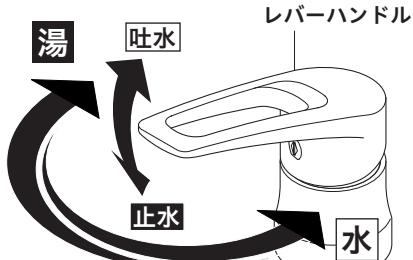

[△ 警告]
湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。


[△ 注意]
レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

-止水時の水滴について-
止水した時、シャワーヘッドから水滴が落ちることがあります。これはシャワーホース内の残留水です。異常ではありません。




吐水の切換方法

吐水切換ボタンの右を押すとストレート吐水、左を押すとシャワーになります。

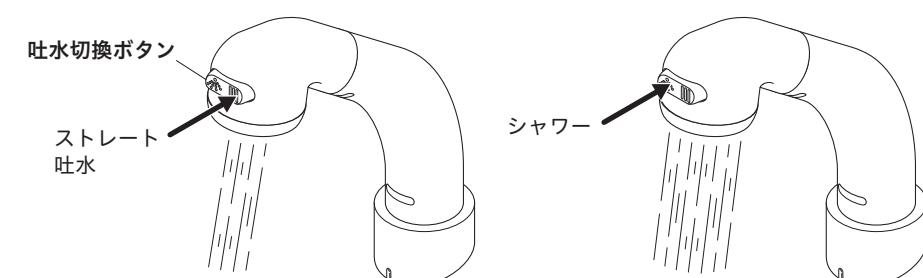


シャワーヘッドの使用方法

シャワーヘッドは引き出して使えます。
使用後はシャワーフェイスが下向きになるようにめ込んでください。

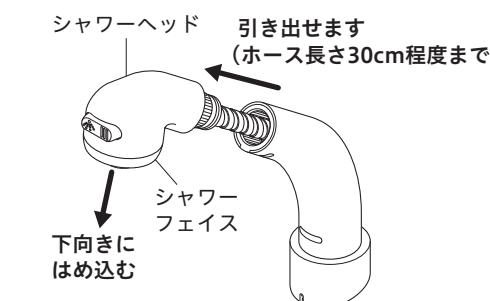


上にあげた時はカチッ、カチッとクリック感があります。

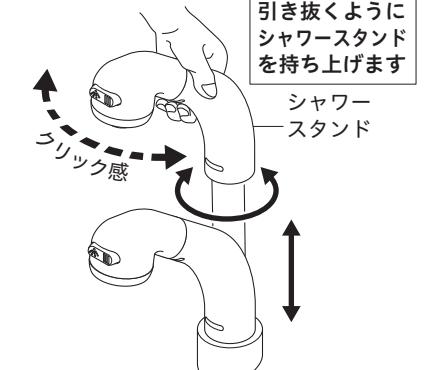

[△ 注意]

シャワーヘッドを引き出しそうな場合は、ホースが戻しにくくなったり、ホース損傷により漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


水受けトレーの設置をしてください。

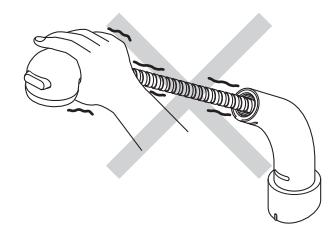

[△ 注意]

シャワースタンドの開口部へ直接湯水をかけないでください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水受けトレーの設置をしてください。

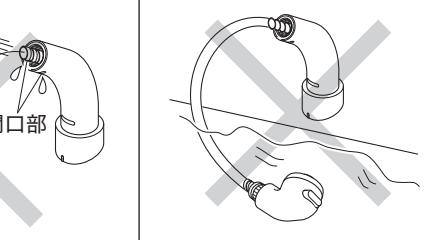

3 ページ

4 ページ

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- ・水栓より少量の水を出しておきます。
- ・配管部などに布を巻きます。

寒冷地仕様水栓の場合


器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作
	①	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②		湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。
③	③	シャワーヘッドを洗面ボウルに下ろします。
④	④	レバーハンドルを真ん中の位置で吐水状態にします。
⑤	⑤	(-1)水抜きユニットの水抜き栓と、湯水の止水栓の水抜き栓を開けます。 (-2)シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

【△警告】

湯側の止水栓の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

【お願い】水抜き後 通水を再開する

上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(止水状態)から通水してください。
通水を再開しても水が出ない場合…レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

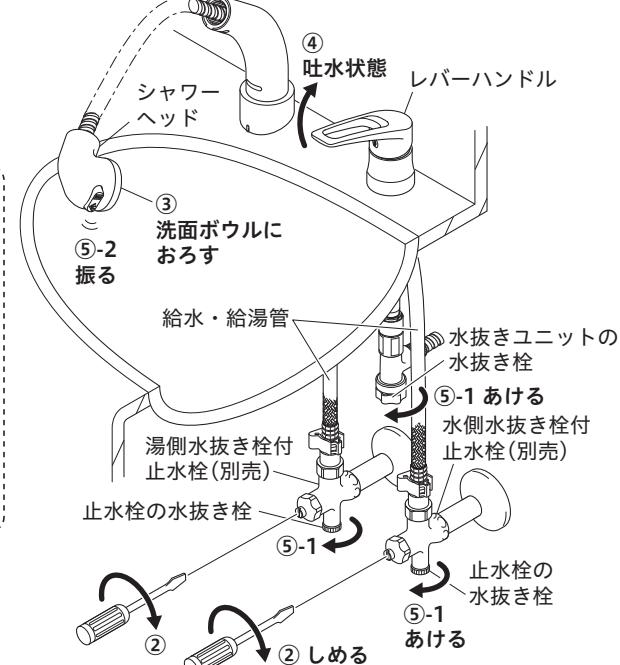


5 ページ

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。


水受けトレー (1か月に1回)

【△注意】
水受けトレーの設置をしてください。
水受けトレーは、シャワーヘッドを引き出してもお使いの場合にシャワーホースを伝って落ちる水を受けるためのものです。(水受けトレーがない場合は、別途お求めいただけます)
トレー内に水が溜まっているか確認してください。
溜まっている場合は水を捨ててください。怠りますと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

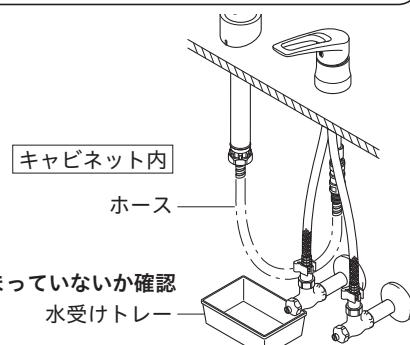

配管まわりの水漏れ (1か月に1回程度)

【△注意】
配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。

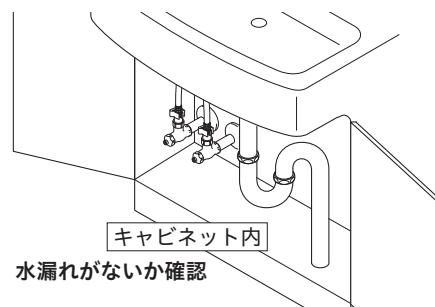

水栓取り付け部のがたつき (1か月に1回程度)

【△注意】
水栓取り付け部のがたつきがないか確認してください。がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



7 ページ

日常のお手入れ・保守

お手入れ方法

【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。



【使ってはいけないもの】

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。
金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがあるので、使わないでください。




【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

ストレーナ・整流器・シャワーフェイスの清掃方法

シャワーヘッドのストレーナ・整流器・シャワーフェイスにゴミ等がつまると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。


- ①シャワーヘッドの根元のストレーナ1個とシャワーフェイス内の整流器・ストレーナ(2個)を取りはずします。
- ②ストレーナ・整流器・シャワーフェイスをブラシで水洗いします。

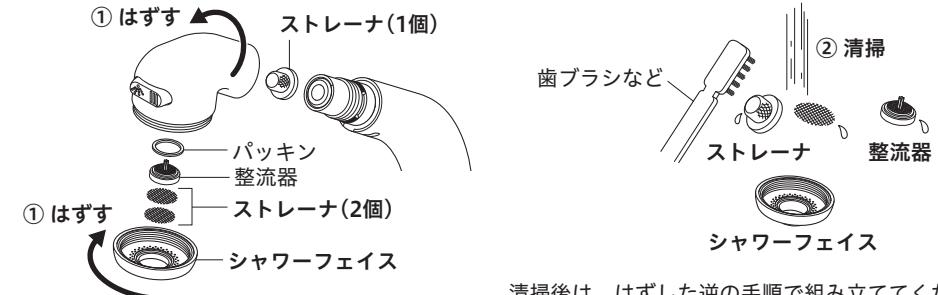

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

流量の調節方法 (止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は下記の方法で行ってください。
レバーハンドルが全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。

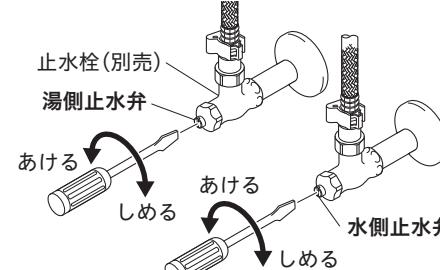


図は一般地仕様です

6 ページ

定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年



部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・摩耗劣化部品の例 (水栓の種類によって異なります)
例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。)
部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスにゴミ等がつまっていますか	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスを清掃する	6ページ「ストレーナ・整流器・シャワーフェイスの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスは凍っていますか	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスにぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
温度調節がうまくできない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で流量を調節する	6ページ「流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
吐水飛び散る	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスにゴミ等がつまっていますか	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスを清掃する	6ページ「ストレーナ・整流器・シャワーフェイスの清掃方法」
	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスにゴミ等がつまっていますか	ストレーナ・整流器・シャワーフェイスを清掃する	6ページ「ストレーナ・整流器・シャワーフェイスの清掃方法」

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△注意】・修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
・専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。レバーハンドルを持ってはすしますと破損のおそれがありますので、これらは持たないでください。

8 ページ

404469-01