K 壁付シングルレバー式混合栓 MSK110k(ア)(F) F) / ケー MSK110K(Z)(E)RK〈各仕様共通〉施工説明

施工前にこの施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

施工後は、お客様へご使用方法を十分ご説明のうえ、この施工説明書と取扱説明書をお客様へお渡しください。

上のこ

施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告「死亡または重傷」に結び付 **一** く可能性があります。

注意「傷害または物的損害」に結び付く可能性があります。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の 内容です。



湯水を逆に配管しないでください。

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。 必ず給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめて ください。



給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。 給湯器の給湯温度は60℃以下の設定をおすすめします。

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけ どをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



禁止

この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取りはずし 等の改造はしないでください。

器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損



害発生のおそれがあります。

配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶 対に通電しないでください。

通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のお それがあります。



禁止


水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。

水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が 噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



ストレーナの清掃は止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから

行ってください。また、操作の際は湯側ソケットが熱くないこ とを確認してください。 高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財

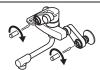

1ページ

⚠ 注意



器具に強い力や衝撃を与えないでください。

器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがありま





めっき部品はぶつけたり落としたりしないでください。 鋭利な物や硬い物を当てないでください。


めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。





めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。

けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品 必ず実行に交換してください。

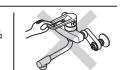



凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合は少量の水 を出しておくか配管に布を巻くなどして凍結を防止してくださ 必ず実行 い。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具 の水抜き操作を行ってください。

水抜きしないと凍結破損で漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそ れがあります。



1 取り付け前に

2 固定ナット 3 カートリッジ

4 本体 5 Xパッキン

6 吐水口 7 パッキン

8 ストレーナ

10 水側逆止弁

9 整流器キャップ


① 使用水圧 (A=(給湯器の最低作動水圧)+(配管圧力損失))

- (1) 瞬間給湯器との組み合わせ(設定条件 水温:25°C/給湯器温度調節:高温/吐水温度:42°C/ハンドル全開)
- (比例制御式) 最低必要水圧:A+0.05MPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧) (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ
 - 〔給湯・給水圧力〕最低必要水圧:A+0.05MPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧)
- ②レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてくださ
- ④ 給水圧力が0.3MPaから0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃以下の設定をおすすめします。
- ② 給湯器からの配管は抵抗を少なくするため、最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことが あります。
- ⑨ 本製品は、改造(構成する部品以外の取り付けや部品の取りはずし、止水機構を持った市販浄水器具の取り 付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ 水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。
- ⑪ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。


クページ


2 取り付け完成図と各部の名称

産損害発生のおそれがあります。

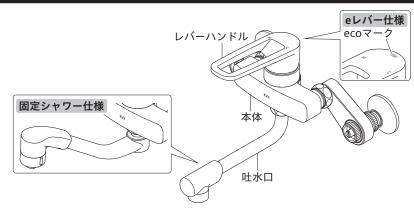


※品番によって寸法が異なる場合があります。

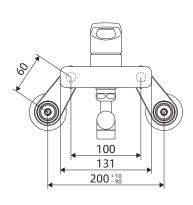


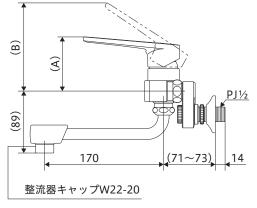

仕様	Α	В
白レバー	78	126
eレバー	87	135

固定シャワー仕様

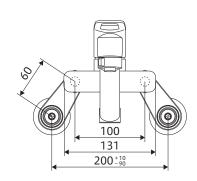


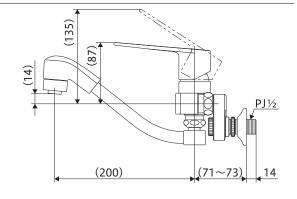

3ページ

分解図(部品の形状は仕様により異なります)

この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。

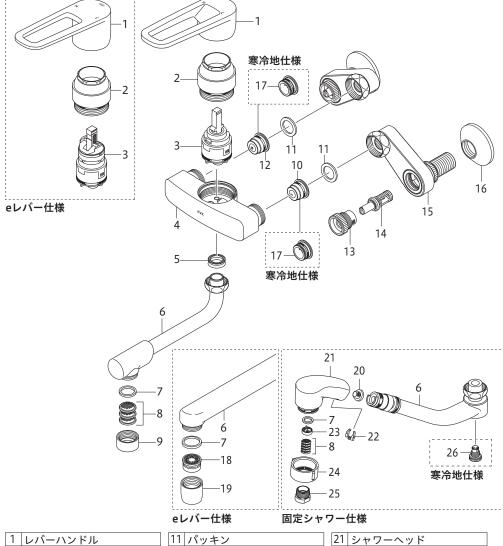


el	ノバー仕様	固定シャ	ワー	仕様
11	パッキン		21	シャワーヘッド
12	湯側逆止弁		22	クリップ
13	ストレーナ		23	整流器
14	止水弁			シャワーフェイス
	ソケット			吐水口金具
16	送り座		26	水抜き栓
17	スペーサー			
18	泡まつ器			

|19||泡まつ器キャップ


20 ストレーナ

5 回転ソケットについて

ソケットを配管に取り付けてから、角度・前後の調整ができます。

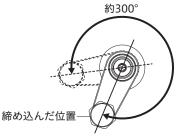

締め込んだ位置から 約300°回転調整できます

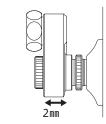

ストッパーが緩んだ状態で 前後に2mm調整できます

6 取り付け手順


従来品から取り替える場合


※取り替えの際は、取付店またはKVK修理受付センターにご相談ください。

① 止水栓をしめ、湯水が出ないことを確認します。 (地域によっては、左回しの場合があります。)




例) 屋外の地面にあるふたの中

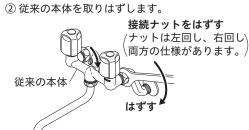

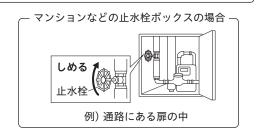

③ 従来のソケットを取りはずします。 (回した数を控えておきます。)

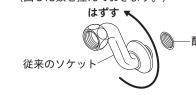

はずした後は、歯ブラシ等で配管内のゴミ等を きれいに取り除いてください。

給水管内の清掃

配管工事後、必ず給湯・給水管内のゴミなどを取り除いてください。

5ページ

6 取り付け手順


吐水口の取り付け

吐水口を吐水口接続部に接続します。

締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレンチなどで確実に 行ってください。

【お願い】

締め付ける際は傷が付かないようあて布等をしてください。

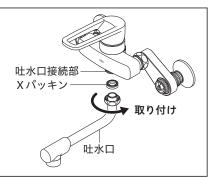

⚠ 注意
 施工後、ストレーナに工具などをかけてはずさないでください。
 元ねじ部またはストレーナが緩み、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。ストレーナは手ではずしてください。



7 取り付け後の点検と清掃

7-1 通水確認

⚠ 注意

水栓取り付け後、通水して湯水の出し止めを $5\sim6$ 回繰り返し、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。 確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

7-2 ソケットのストレーナ清掃のお願い

ソケットのストレーナは施工後必ず清掃してください。 ソケットのストレーナにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、希望する温度にならない場合があります。


取扱説明書「日常のお手入れ」参照


7-3 吐水口清掃のお願い

吐水口のストレーナ・泡まつ器・シャワーフェイス・整流器は施工後必ず清掃してください。 吐水口のストレーナ・泡まつ器・シャワーフェイス・整流器にゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、 希望する温度にならない場合があります。

取扱説明書「日常のお手入れ」参照

2 回転ソケットの取り付け ① ストッパーを緩め、回転ソケットに送り座を奥まではめます。 ② 回転ソケットのねじ部に向かって右向きにシールテープをくい込むように巻き付けて、配管に垂直にねじ込みます。(送り座を壁へ当てます。)

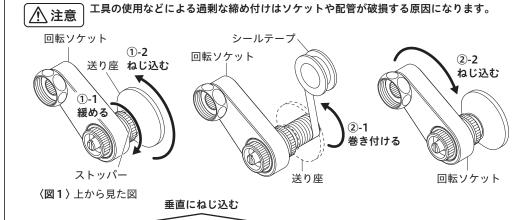

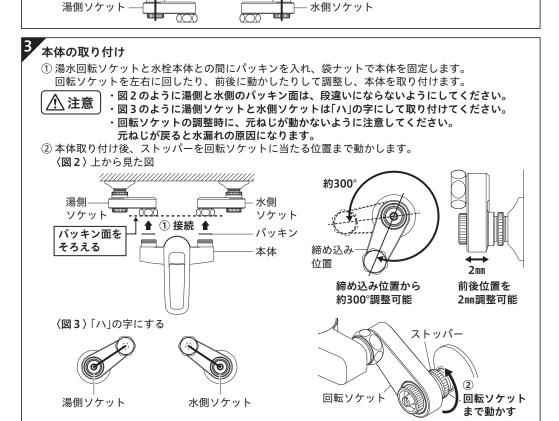


6ページ

7-4 止水弁による流量の調節方法

流量が多すぎる場合などは、止水弁を操作して流量の調節をしてください。 時計回りに回すと流量が少なくなり、いっぱいまで回すと止水します。 また、反時計回りに回すと流量が多くなり、いっぱいまで回すと最大流量となります。


標準レバー仕様

レバーハンドルが正面を向いている位置で適温、全開吐水で適量になるように止水弁で調節します。

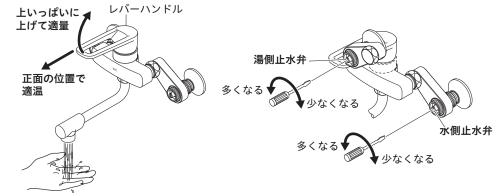

eレバー仕様

レバーハンドルのクリック手前で適量(湯側・水側それぞれが5L/min程度)となるように止水弁で調節します。 水圧が低く、クリック手前で適量が得られない場合は、止水弁を最大流量にしてください。

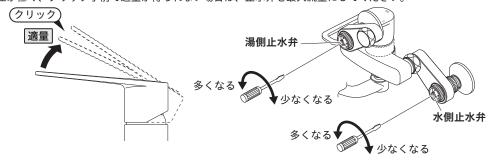

8 │故障かなと思ったら

修理を依頼される前にお確かめください。

取扱説明書「故障かなと思ったら」参照

水栓本体内部のメンテナンスをする場合

⚠ 注意 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因となります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼くださ