


# 切換ボンネットのメンテナンス手順書

## ZKF58A使用

対象製品 **KF112/KF113/KF610/KF3008**

### 1. KF112の場合・・・ZKF58A【410325(セット図番)】使用

- ① 本体から切換ボンネットを取りはずして下さい。
- ② 切換ボンネットのメンテナンス状態では、ブッシュがシャフト先端に挿入された状態で梱包してありますが、ブッシュが外れている場合は切換ボンネットのシャフト先端にシャワーブッシュを図の様にはめ込んで下さい。  
(シャワーブッシュの挿入方向はありません)

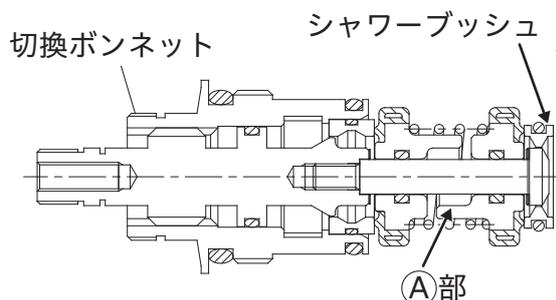


注) シャワーブッシュは平成8年6月以前のボデーのみの使用となりますので、平成8年7月以降のボデーには取り付けません。

水圧が低い時には、シャワー流量が少なくなることがあります。その場合は、シャワーブッシュを外して切換ボンネットを使用してください。

#### 【ボデーの見分け方】


平成8年6月以前のボデー

平成8年7月以降のボデー

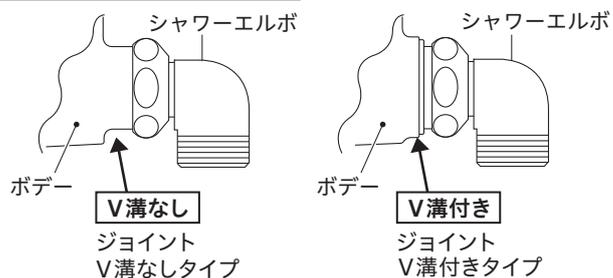

- ③ メンテナンス用の切換ボンネットを本体にねじ込んで下さい。

※ 挿入の際A部(上のイラスト参照)の隙間が無い状態にしますと、挿入しやすくなります。

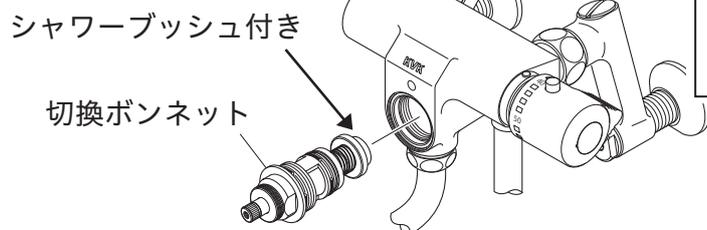


### 2. KF113/KF610/KF3008の場合・・・ZKF58Aからシャワーブッシュをはずして使用してください。

- ① 本体から切換ボンネットを取りはずして下さい。
  - ② メンテナンス用切換ボンネットからシャワーブッシュをはずして下さい。
  - ③ メンテナンス用の切換ボンネットを本体に挿入して下さい。
- ※ 挿入の際、A部(上のイラスト参照)の隙間が無い状態にしますと、挿入しやすくなります。


KF113の場合

切換ボンネット

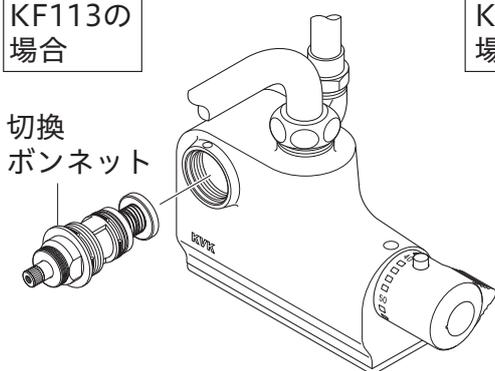

KF610の場合

切換ボンネット

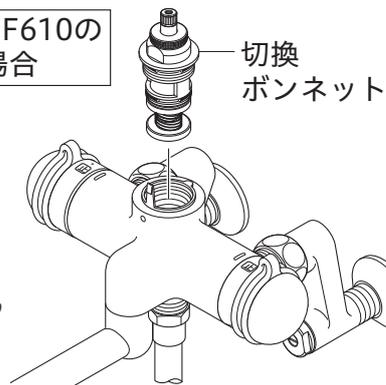

KF3008の場合

切換ボンネット

