ウルトラファインバブルシャワーヘッド

取扱説明書・取り付け説明書

■取り付け前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しく取り付け・ご使用ください。 この説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意



は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

●ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があり

ます。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、して はいけない「禁止」の 内容です



この絵表示は、 「分解禁止」の内容



この絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」の内容です

やけど、漏水を した場合の処置

やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やして ください。そして専門の医師の診察を受けてください。



漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合 水 は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

分解や改造をしないでく



ださい。



分解禁止



器具が破損し、やけど・け がをしたり、漏水で家財な どを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

シャワーには60℃以上の お湯を通水させないでく ださい。



るおそれがあります。

湯水を使うときは、低温 から少しずつ吐水させて 適温にし、適温かどうか を確かめてから吐水して ください。



高温の湯が出てやけどをす るおそれがあります。

器具が破損し、やけどをす

凍結が予想される場所で 使用する場合は、凍結予 防を確実に行ってくださ





必ず守る

破損し、漏水し家財などを 濡らす財産損害発生のおそ れがあります。

使用上のご注意

- ① このシャワーヘッドはウルトラファインバブルを発生させるためシャワーヘッド内部で音が 鳴りますが、故障ではありません。
- ② 水圧が低い場合、現在お使いのシャワーヘッドよりもシャワーの勢いが弱くなる場合があり ます。 動水圧0.2MPa程度確保することをおすすめします。
- ③ 給水圧力が0.75MPaを越えるときは、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

ご使用方法



必ず守る

湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどう かを確かめてから吐水してください

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【止水後の水滴について】

シャワー使用後、シャワーヘッドから しばらく水が排出されますが、これは シャワーヘッド内の残留水が排出され るものです。故障ではありません。 シャワー使用後は、シャワーヘッドを 振って水を切ってください。 (右図参照)





【お願い】

シャワーヘッドを湯水に浸けないでください。 シャワーフェイスのノズル穴が詰まりやすく なります。



めっき部品はぶつけたり落 としたりしないでください。 また、鋭利な物や硬い物を 当てないでください。





めっきの表面が割れてけがをする おそれがあります。万一めっきの 表面が割れた場合はただちに新し い部品に交換してください。

ヘッドをホースに取り付 ける際はホースナットを 回して、まっすぐ取り付 けてください。



ヘッドのねじ部は樹脂製のた め、斜めに取り付けるとねじ がつぶれ、ホースに取り付け できなくなる場合があります。

凍結予防をしないと部品が

凍結予防のしかた

- ●シャワーヘッドが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ●凍結が予想される場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。

※シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る

※シャワーヘッドを床に置く

日常のお手入れ・保守

お手入れ方法

[軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いして から、乾いた布で拭き取ります。

[ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。



[使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、 シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・ 酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わない でください。金たわし・みがき粉等は外観にキ ズが入るおそれがありますので、使わないでく ださい。




シャワーフェイスの清掃方法


シャワーフェイスのノズルが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりします ので清掃してください。

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふきとってください。

【お願い】強い力でノズルの汚れをふき取ると破損の原因となりますのでご注意ください。

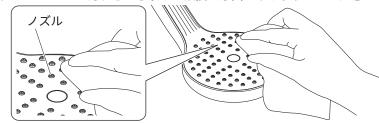

寸法図

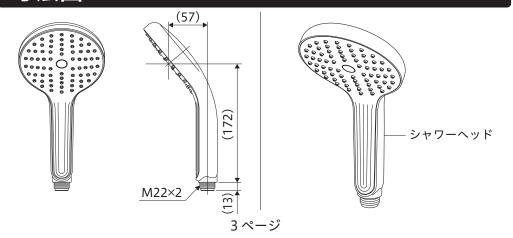

取り付け上のご注意

- ・最低必要水圧:A+0.1MPa以上 [A=給湯器作動水圧+配管圧力損失]
- ・2階へ給湯する場合、シャワーの流量が少なくなる場合がありますのでご注意ください。

故障かなと思ったら・・・

次のような現象は故障ではありません。


修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
湯水が 止まらない	止水後、シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です。故障ではありません		_
シャワーが 弱い	止水弁は十分に開いています か	止水弁を開ける	水栓本体の 取扱説明書参照
	シャワーヘッド内部でウルトラファインバブルを発生さ せるための音です。故障ではありません。		_

KVK製以外の水栓に取り付ける場合

KVK製以外の製品に取り付ける場合は、アタッチメントが必要です。

- ※アタッチメントおよびOリングは仕様により同梱されない場合があります。
- ●現在お使いのメーカーをご確認ください。使用するアタッチメントが異なります。

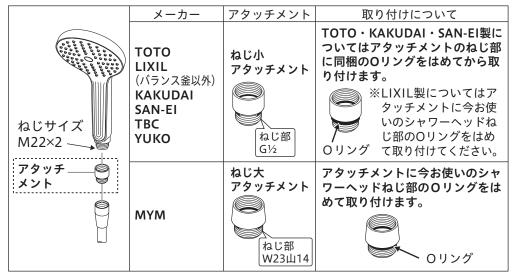

株式会社KVK インターネットホームページ https://www.kvk.co.jp/

4ページ 405701-00