


KM556シリーズカートリッジ交換方法

部品 カートリッジ


難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■カートリッジ交換方法

- 1 アンクル形止水栓(別売)の湯水両側の止水弁をマイナスドライバーで矢印の方向へ回して止水弁をしめ、**湯水が出ないことを確認**してください。

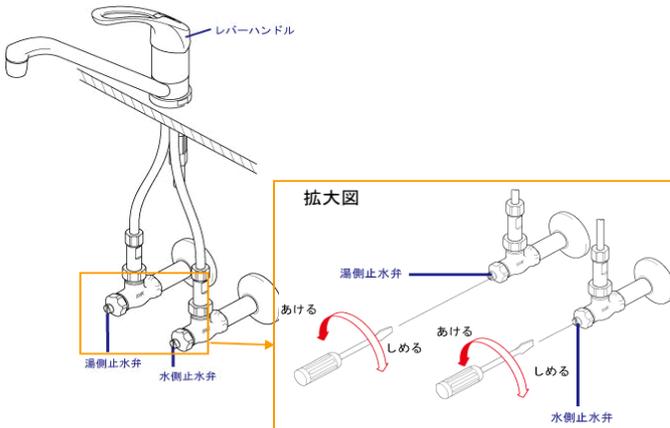

- 2 キャップの切欠部をドライバーなど先のとがった物ではずし、ドライバーでビスをゆるめレバーハンドルを取り外します。

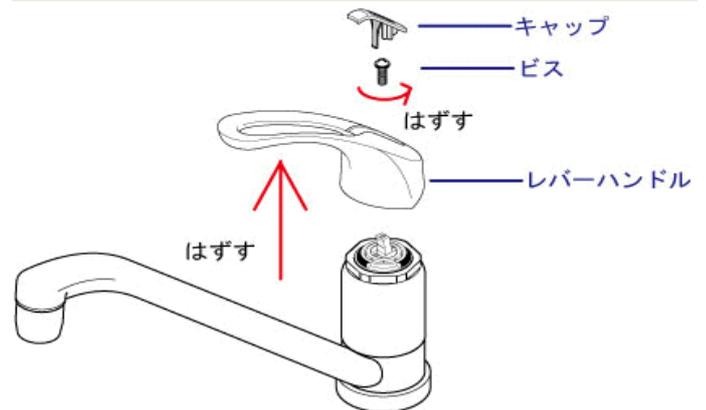


※イラストはKM556です。品番によりレバーのはずし方が異なります。詳細は施工説明書をご確認ください。

- 3 本体が共回りしないようにシングルレバーカートリッジ取り外し工具PG26(別売)で固定しながら、スパナなどで固定ナットを矢印の方向へ回して取り外します。



- 4 固定ナットを取り外したらカートリッジを取り外します。

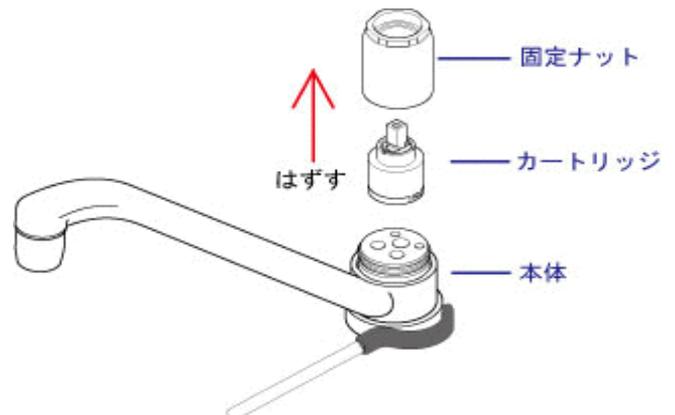

シングルレバーカートリッジ取り外し工具(PG26)

※シングルレバーカートリッジ取り外し工具(PG26)をご購入の前に、水栓本体の後ろ側下部に直径5mmほどの穴が空いているかどうかご確認ください。**穴の空いていない水栓にはシングルレバーカートリッジ取り外し工具(PG26)は使用できませんので、取り外し方法については弊社までお問い合わせください。**




KM556シリーズカートリッジ交換方法

部品	カートリッジ	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	--------	-----	-------------------

■カートリッジ交換方法

固定ナット取り外し工具(G22)

※固定ナットの六角2面幅が38mmの場合、固定ナット取り外し工具G22(別売)を使用すると作業がスムーズです。幅が異なりますと、使用できませんのでご注意ください。

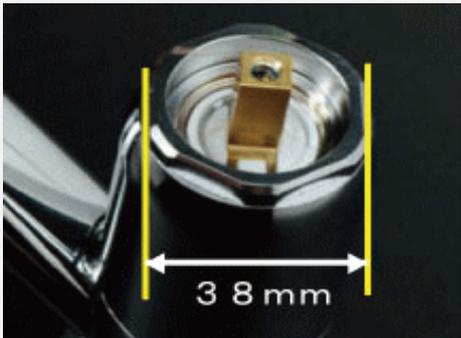

KF358,KF568,KF868,KM328,KM336,KM345, KM556,KM590,KM598,KM706,KM828, KM871等に対応

使用例

固定ナット取り外し工具G22を床と平行にして固定ナットへ引っ掛け矢印の方向へ回して取り外します。

固定ナット取り外し工具G 2 2



台付1ツ穴シングルレバー
カートリッジ取り外し工具PG26

5 カートリッジのゴミづまりがある場合
⇒カートリッジのゴミ・アカなどを洗い流します。



カートリッジの清掃のあとも水もれがする場合、またはカートリッジの劣化・破損がある場合
⇒新しいカートリッジを用意します。

PZKM110C



PZKM110A



PZKM110S



PZKM110Y



PZKM110YB



PZKM110N



カートリッジは品番により異なります。

選定の際は、シングルレバーカートリッジ対応機種一覧表およびカートリッジ識別表を必ずご覧ください！！

KM556シリーズカートリッジ交換方法

部品 カートリッジ

難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■カートリッジ交換方法

- 6 カートリッジ下部のでっぱりを本体側のへこみにあわせて取り付けます。



※写真はKM336です。

PZKM110AとPZKM110Cには前後向きがあります。必ず金属部分に印刷がある面を前にして取り付けして下さい。



- 7 取り外した逆の手順で取り付け、湯水両側の止水弁をあげてください。