


**裏座金の取り付け**

スライドバー取付位置にネジ穴（ $\phi 10$ ）を開け、ネジ穴に合わせて裏座金を壁パネルに取り付けます。

**スライドバーの取り付け**

取付ビスで、スライドバーを固定してください。

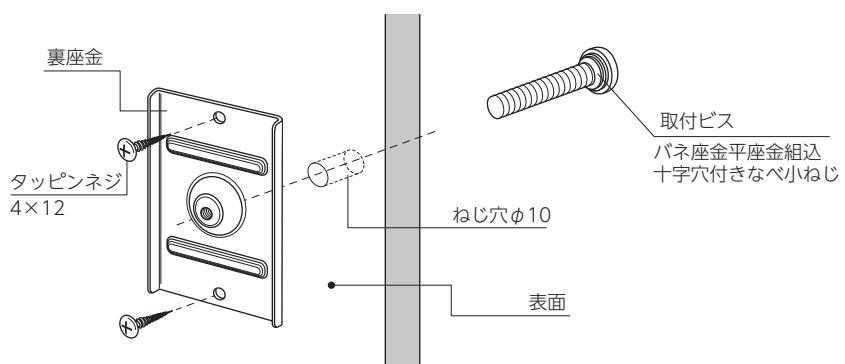