


KM300ASシリーズカートリッジ交換方法


部品	カートリッジ	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	--------	-----	-------------------

■カートリッジ交換方法

1 ソケットの湯水両側の止水弁をマイナスドライバーで矢印の方向へ回して止水弁をしめ、湯水が出ないことを確認してください。

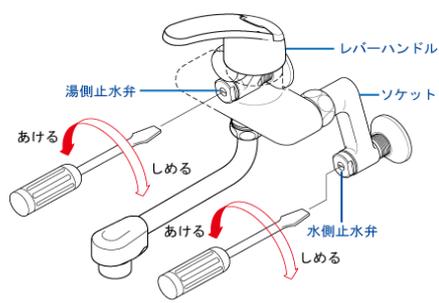


2 キャップの切欠部をドライバーなど先のとがった物ではずし、ドライバーでビスをゆるめレバーハンドルを取り外します。

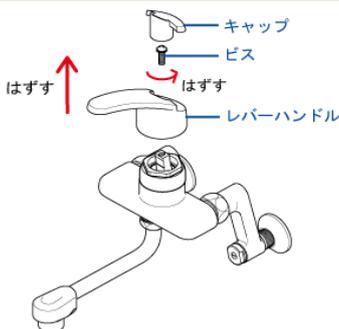


※品番によりレバーハンドルの取り外し方が異なります。

3 固定ナットの上部六角部にスパナなどを掛け、矢印の方向へ回して取り外します。

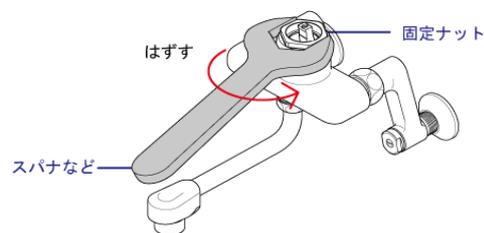

固定ナット取り外し工具(G22)

※固定ナットの六角2面幅が38mmの場合、固定ナット取り外し工具G22(別売)を使用すると作業がスムーズです。幅が異なりますと、使用できませんのでご注意ください。

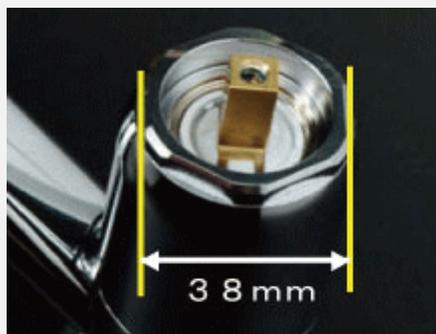

■対応製品■


- ・KF358 ・KF568
- ・KF868 ・KM328
- ・KM336 ・KM345
- ・KM550 ・KM556
- ・KM590 ・KM598
- ・KM706 ・KM728
- ・KM828 ・KM871 等

【ご注意】

下図のような二面幅の固定ナットには、固定ナット取り外し工具(G22)は使用できません。



4 固定ナットを取り外したらカートリッジを取り外します。

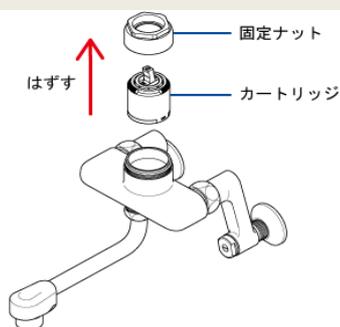

KM300ASシリーズカートリッジ交換方法

部品	カートリッジ	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	--------	-----	-------------------

■カートリッジ交換方法

5 ■カートリッジのゴミづまりがある場合
⇒カートリッジのゴミ・アカなどを洗い流します。




■カートリッジの清掃のあとも水もれがする場合、またはカートリッジの劣化・破損がある場合
⇒新しいカートリッジを用意します。



カートリッジは品番により異なります。
選定の際は、シングルレバーカートリッジ対応機種一覧表およびカートリッジ識別表を必ずご覧ください！！

販売終了品のため、ボデー内底の穴の形状が△の場合は、PZKM110Aが代替品となります。なお、代替品を使用する場合、下げ吐水から上げ吐水へ変更になりますのでご注意ください。

6 カートリッジ下部のでっぱりを本体側のへこみにあわせて取り付けます。

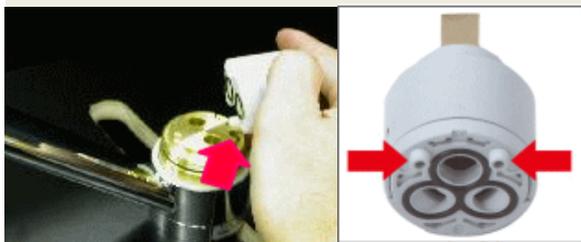

※写真はKM346です。

<ご注意>
PZKM110AとPZKM110Cには前後向きがあります。必ず金属部分に印刷がある面を前にして取り付けして下さい。

7 取り外した逆の手順で取り付け、湯水両側の止水弁をあげてください。水栓から水もれがないことを確認してください。