


KM340ASシリーズXパッキン交換方法


部品	Xパッキン	難易度	★★★ (DIYが得意な方向けです)
----	-------	-----	--------------------

■Xパッキン交換方法

1 ソケットの湯水両側の止水弁をマイナスドライバーで矢印の方向へ回して止水弁をしめ、湯水が出ないことを確認してください。

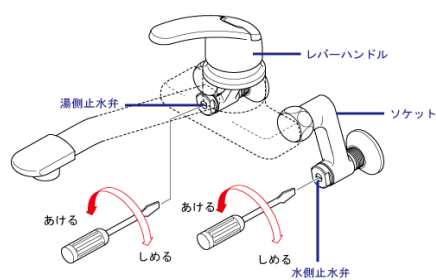


2 キャップの切欠部をドライバーなど先のとがった物ではずし、ドライバーでビスをゆるめレバーハンドルを取り外します。

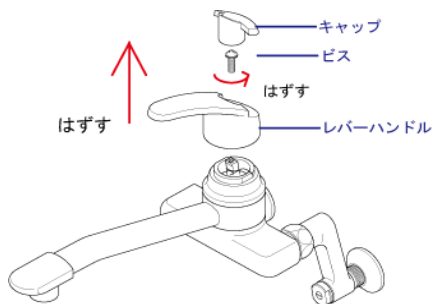


※品番によりレバーハンドルの取り外し方が異なります。

3 固定ナットの上部六角部(二面の形状もあり)にスパナなどを掛け、矢印の方向へ回して取り外します。

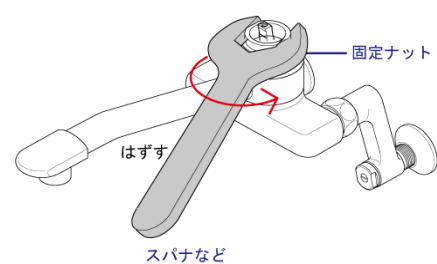

固定ナット取り外し工具(G22)

※固定ナットの六角2面幅が38mmの場合、固定ナット取り外し工具G22(別売)を使用すると作業がスムーズです。幅が異なりますと、使用できませんのでご注意ください。

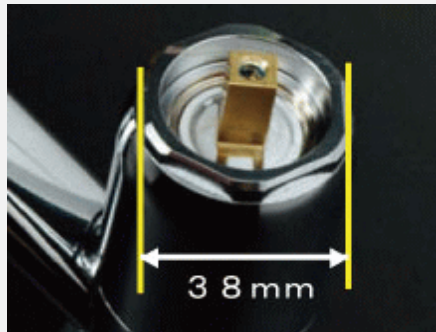

■対応製品■


- ・KF358
- ・KF568
- ・KF868
- ・KM328
- ・KM336
- ・KM345
- ・KM550
- ・KM556
- ・KM590
- ・KM598
- ・KM706
- ・KM728
- ・KM828
- ・KM871 等

【ご注意】

下図のような二面幅の固定ナットには、固定ナット取り外し工具(G22)は使用できません。



4 固定ナットを取り外したらインサート、カートリッジ、吐水口(パイプ)を取り外します。

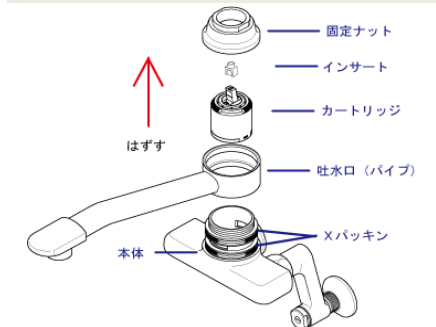

※仕様によりインサートがないものがあります。

5 本体に取り付いている2つのXパッキンをマイナスドライバーなどを使い取り外します。



※写真はKM346です。

6 スリップ板とXパッキンを交換し、取り外した逆の手順で取り付けてください。



7 取り外した逆の手順で取り付け、湯水両側の止水弁をあけてください。水栓から水もれがないことを確認してください。