


アダプターの施工方法

このアダプターは取付穴が大きいカウンターに、φ35(またはφ21)の水栓を取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途では使用しないでください。


Z36の場合

同梱部品

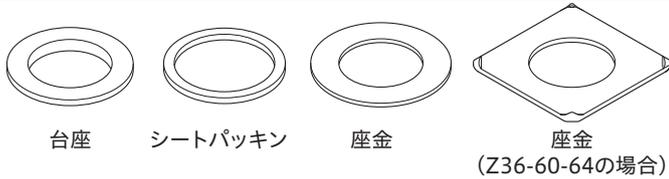

取付準備

① 水栓の取付部がφ35であることを確認してください。

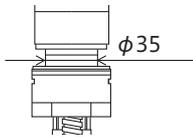

② カウンターの取付穴径の確認をしてください。(穴径によって使用する品番が異なります。)

φ38~φ42の場合	Z36-38-42
φ42~φ45の場合	Z36-42-45
φ45~φ48の場合	Z36-45-48
φ48~φ55の場合	Z36-48-55
φ60~φ64の場合	Z36-60-64




③ カウンターの厚みは20mm以下(上面施工仕様の場合は25mm以下)であることを確認してください。

④ 取付部のカウンターをきれいにしてください。

取付方法


① 台座の下にシートパッキンを合わせ、取付穴と台座の中心が合うように取り付けます。中心からずれると取り付けられない場合がありますのでご注意ください。

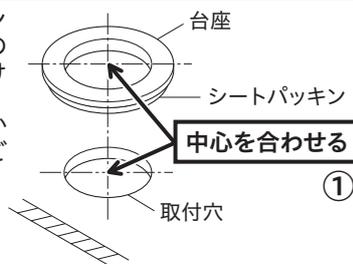

② 台座の穴を通して新しい水栓を取り付けます。

水栓の取り付け方は、水栓に同梱されている施工説明書を参照してください。

③ 座金をカウンター裏面に取付ナット(水栓に同梱)で挟み込むように施工してください。

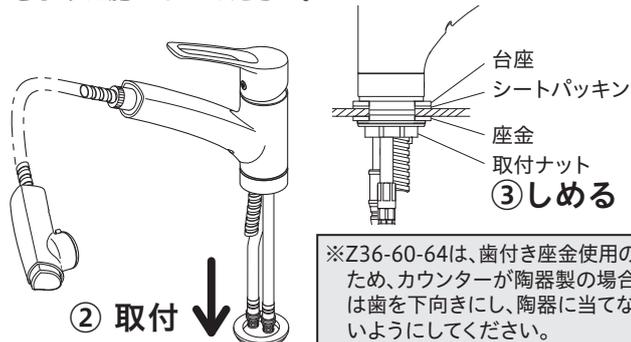


※Z36-60-64は、歯付き座金使用のため、カウンターが陶器製の場合は歯を下向きにし、陶器に当てないようにしてください。




Z22・Z24の場合

同梱部品

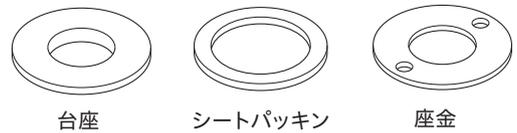

取付準備

① 水栓の取付部がφ21であることを確認してください。

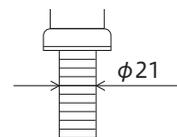

② カウンターの取付穴径の確認をしてください。(穴径によって使用する品番が異なります。)

φ25~φ29の場合	Z22-25-29
φ34~φ39の場合	Z24-36-38




③ カウンターの厚みは20mm以下であることを確認してください。

④ 取付部のカウンターをきれいにしてください。

取付方法



① 台座の下にシートパッキンを合わせ、取付穴と台座の中心が合うように取り付けます。中心からずれると取り付けられない場合がありますのでご注意ください。

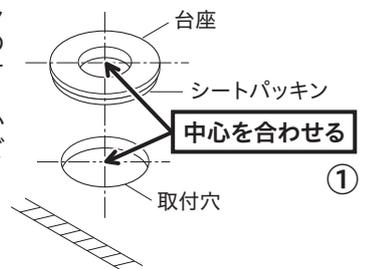

② 台座の穴を通して新しい水栓を取り付けます。

水栓の取り付け方は、水栓に同梱されている施工説明書を参照してください。

③ 座金をカウンター裏面と取付ナット類(水栓に同梱)で挟み込むように施工してください。

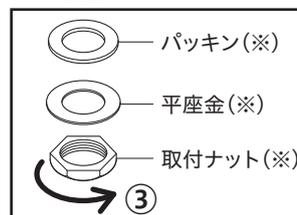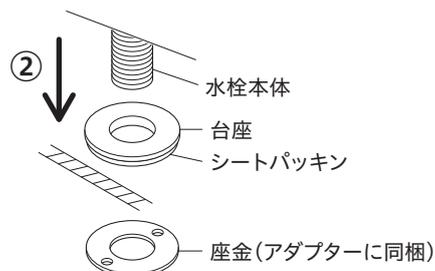

座金より下側は水栓に同梱されている部品(※)を使用します。製品により部品が異なる場合があります。製品の固定方法は、水栓に同梱されている施工説明書を参照してください。