

# KVK ワンストップ付シャワーヘッド 取り付け・取扱説明書1

■取り付け前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しく取り付け・ご使用ください。

この製品は弊社浴室用シャワー付水栓金具に接続するシャワー部品です。

なお、この説明書はご使用になるお客様の方で必ず保管してください。

## 安全上のご注意

●ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

●ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


 この絵表示は、しては いけない「禁止」の内 容です	 この絵表示は、 「分解禁止」の内容 です	 この絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」の内容です
--	--	--

やけど、漏水  
した場合の処置

**やけど** やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。  
**漏水** 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

<b>警告</b>	<p>決められた項目以外の分解・点検はしないでください。</p> <p> 分解禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>ZS305(T)M仕様の場合 ムーブシャワーは顔には使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>直接目や耳などに当たると、けがをするおそれがあります。</p>	<p>シャワーには60℃以上のお湯を通水させないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>器具が破損し、やけどをするおそれがあります。</p>
	<p>湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうか確かめてから吐水してください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また、吐水口とシャワーとの切替時に吐水温度が高くなる場合があります。</p>	<p>一時止水解除後は、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうか確かめてから吐水してください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また、吐水口とシャワーとの切替時に吐水温度が高くなる場合があります。</p>	

シャワーヘッド取り付け方法を記載していますので、取り付け前にお読みください。
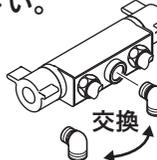
<b>注意</b>	<p>めっき部品はぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。</p>	<p>めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>けがをするおそれがあります。</p>	<p>シャワーヘッドは髪から離してお使いください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>髪に付けて使用するとシャワーヘッドのすき間に髪が絡まるおそれがあります。</p>
	<p>ヘッドをホースに取り付ける際はホースナットを回して、まっすぐ取り付けてください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>ホースナットを回してまっすぐ</p> <p>ヘッドのねじ部は樹脂製のため、斜めに取り付けると、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。</p>	<p>樹脂製エルボの場合は金属製エルボに必ず交換してください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>交換</p> <p>交換しないとシャワーエルボが破損し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>使用後は、必ずシャワーを出の状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>1. 出の状態 2. 止水</p> <p>水栓本体のハンドルで止水しないと器具が破損するおそれがあります。</p>
	<p>凍結のおそれがある場合はシャワーを出の状態にして水栓金具の水抜き手順に従い水抜きをしてください。</p> <p> 必ず守る</p> <p>出の状態</p> <p>水抜きしないと凍結破損で漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>		

# KVK ワンストップ付シャワーヘッド 取り付け説明書・取扱説明書2

## 使用上のご注意

給水圧力が0.75MPaを越えるときは、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

## ご使用方法 1

### 吐水切換方法

切換ハンドルをまわし、各表示と合わせて吐水切換をしてください。  
 ※シャワーを出しながら吐水切換をおこなうと、切換操作が重くなる場合がありますので、その場合は止水してから切換えてください。

**警告**

シャワーには60℃以上の熱湯を通水させないでください  
 器具が破損し、やけどをするおそれがあります。

**ZS305(T)C [ストレート吐止仕様]**




**eシャワー**  
ソフトな浴び心地のシャワー



**ハードシャワー**  
肌あたりの強いシャワー



**ストレート**  
桶や洗面器へのお湯はりなどに

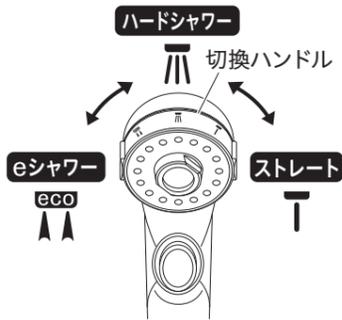

**ZS305(T)M [ムーブシャワー仕様]**




**eシャワー**  
ソフトな浴び心地のシャワー



**ハードシャワー**  
肌あたりの強いシャワー



**ムーブシャワー**  
断続的な刺激のあるシャワー

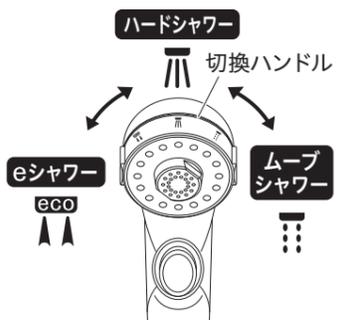

## 日常のお手入れ・保守

### お手入れ方法

**【軽い汚れの場合】**  
 汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

**【ひどい汚れの場合】**  
 中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭き取ります。

**【使ってはいけないもの】**  
 水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。




【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、製品に貼り付いているシールや文字やマーク等刷部分をこすらないようにしてください。

### シャワーフェイスの清掃方法

シャワーフェイスが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、清掃してください。

- ① シャワーフェイスの二面幅に工具(モンキーレンチ等)をかけ、はずす方向に回して取りはずします。  
**[ZS305(T)C: ストレート吐水仕様の場合]**  
 ② ミストプレート・アウターメッシュ(2枚)・輪パッキン(1枚)・ストレーナ(5枚)をはずします。  
**[ZS305(T)M: ムーブシャワー仕様の場合]**  
 ② ミストプレート・アウターメッシュ(2枚)・輪パッキン(1枚)をはずします。

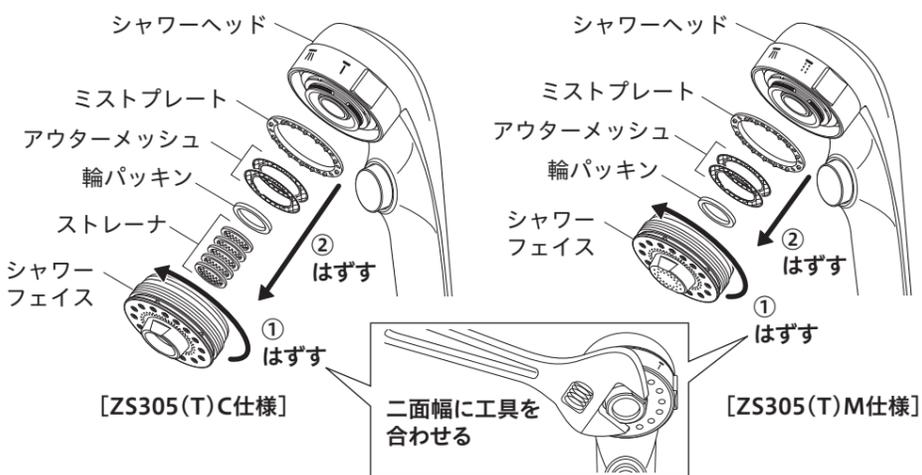

## ご使用方法 2

### 一時止水方法

シャワー使用中、シャワー出止ボタンにて一時的に止水できます。

**警告**

必ず守る

- ・湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください
- ・一時止水使用後にシャワーを使用する場合は、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください


高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また、吐水口とシャワーとの切換時に吐水温度が高くなる場合があります。

**注意**

必ず守る

使用後は、必ずシャワーを出の状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください  
 水栓本体のハンドルで止水しないと器具が破損するおそれがあります。


**【止水後の水滴について】**  
 シャワーヘッドを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーヘッド内の残留水です。異常ではありません。シャワー使用後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。

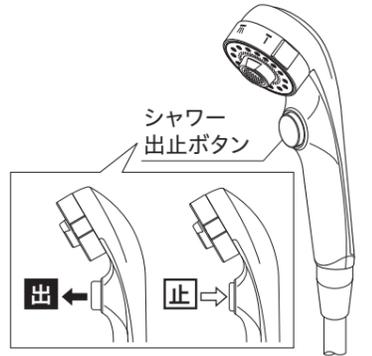

- ③ ストレーナ(5枚: ZS305(T)C仕様のみ)・アウターメッシュ(2枚)・ミストプレートをブラシで水洗いします。
- ④ シャワーフェイスの穴を安全ピンなどで水洗いします。



- ⑤ シャワーフェイスにアウターメッシュ(2枚)・ミストプレートを入れます。  
 ※アウターメッシュの切り欠き部とシャワーフェイスの凸部が合うように入れてください。  
 ※ミストプレートの凸部をシャワーフェイス側に向けて入れてください。

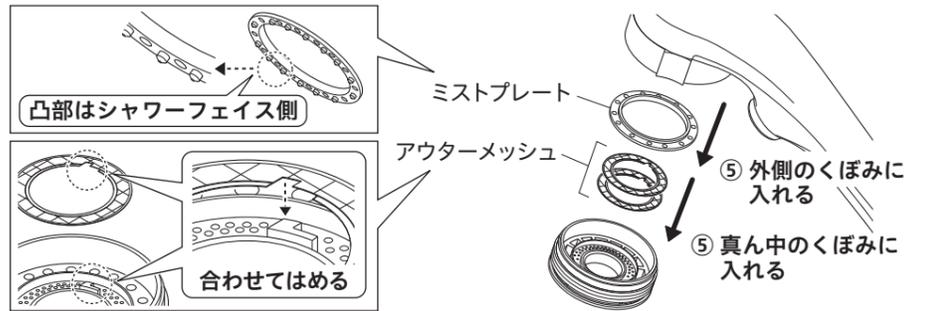


- ⑥ **[ZS305(T)C: ストレート吐水仕様の場合]** ストレーナ(5枚)・輪パッキン(1枚)を入れます。  
**[ZS305(T)M: ムーブシャワー仕様の場合]** 輪パッキン(1枚)を入れます。
- ⑦ 工具を使ってシャワーフェイスが「コツ」と当たるまでシャワーヘッドに締め込んでください。切換ハンドルの凸部とシャワーフェイスの凸部が合っている状態が適切な締め付けです。

**注意**

禁止

- ・水洗いの際、アウターメッシュで手を切らないようにしてください  
 けがをするおそれがあります。
- ・シャワーフェイスを締め込みすぎないでください  
 破損するおそれがあります。

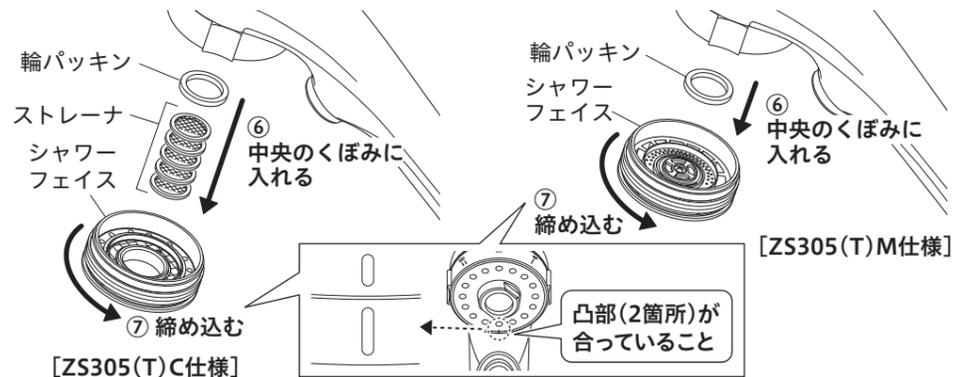


## シャワーが弱くなったと感じたら…

シャワーが弱くなったと感じた場合は、水栓本体のストレーナを清掃してください。  
※清掃方法は水栓本体の仕様によって異なります。

➡ 取扱説明書「ソケットのストレーナ清掃」参照

水栓本体のストレーナを清掃しても改善しない場合は、減圧装置を清掃してください。

- ① 減圧装置を取りはずします。
- ② 歯間ブラシ等でゴミ・水あか等を洗い流し、減圧装置を清掃してください。

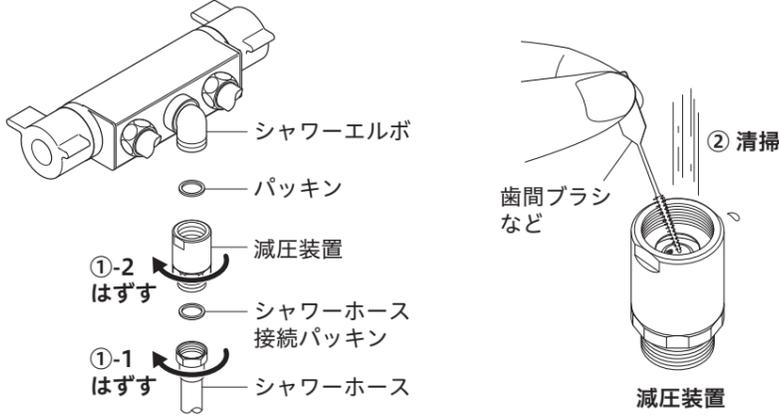

※清掃後は必ず減圧装置をシャワーエルボに取り付けてください。  
減圧装置を取り付けないとシャワーヘッド本体が損傷するおそれがあります。

7 ページ

## 取り付け手順(イラストは参考図です)

シャワーヘッド本体の損傷を防ぐために、必ず減圧装置をシャワーエルボに取り付けてください。

※減圧装置を取り付けないと、シャワーヘッド本体が損傷するおそれがあります。  
※シャワーエルボが付いていない水栓金具の場合は、本体シャワー接続部に直接減圧装置を取り付けてください。

### シャワーヘッドの取り付け

シャワーエルボに減圧装置、シャワーヘッドを下記の手順で取り付けます。  
① シャワーエルボに減圧装置を取り付けます。締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。

【お願い】 締め付ける際は傷が付かないよう、あて布等をしてください。

(シャワーエルボがない水栓の場合)

シャワーエルボは必要ありません。直接ねじ部へ減圧装置を取り付けてください。

② 減圧装置に既存のシャワーホースを接続します。

【お願い】 シャワーホースとシャワー接続パッキンは既存のものを使用します。


③ シャワーヘッドを取り付けます。

### 注意



必ず守る  
ヘッドをホースに取り付ける際はホースナットを回して、まっすぐ取り付けてください  
ヘッドのねじ部は樹脂製のため、斜めに取り付けると、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。


④ 通水して、各接続部に水漏れがないことを確認してください。

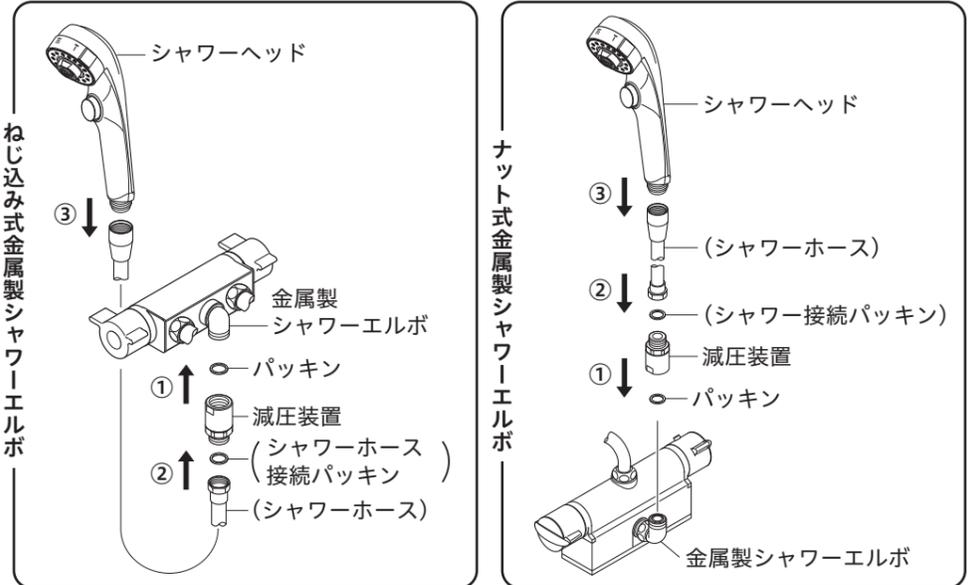

8 ページ

通水後、シャワーのウォーターハンマー音(水撃)が気になる場合は、パッキンの代わりにオリフィスパッキンをお使いください。

ウォーターハンマー音を低減します。  
オリフィスパッキンを使用すると、シャワー吐水量は少なくなる場合があります。  
※オリフィスパッキンは仕様により同梱されていない場合があります。  
※オリフィスパッキンを使用する場合は、下図のパッキンと交換してください。

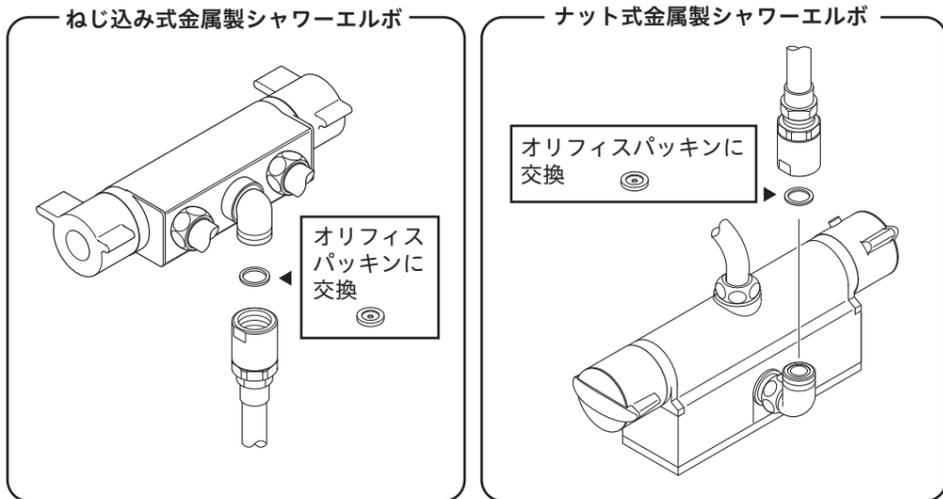

イラストは参考図です


## 取り付け上のご注意

- ・最低必要水圧：A + 0.1MPa以上  
A = 給湯器作動水圧 + 配管圧力損失
- ・2階へ給湯する場合、シャワーの流量が少なくなる可能性がありますのでご注意ください。


9 ページ

## 寸法図/分解図 (※オリフィスパッキンは仕様により同梱していない場合があります)

[ZS305(T)C仕様]

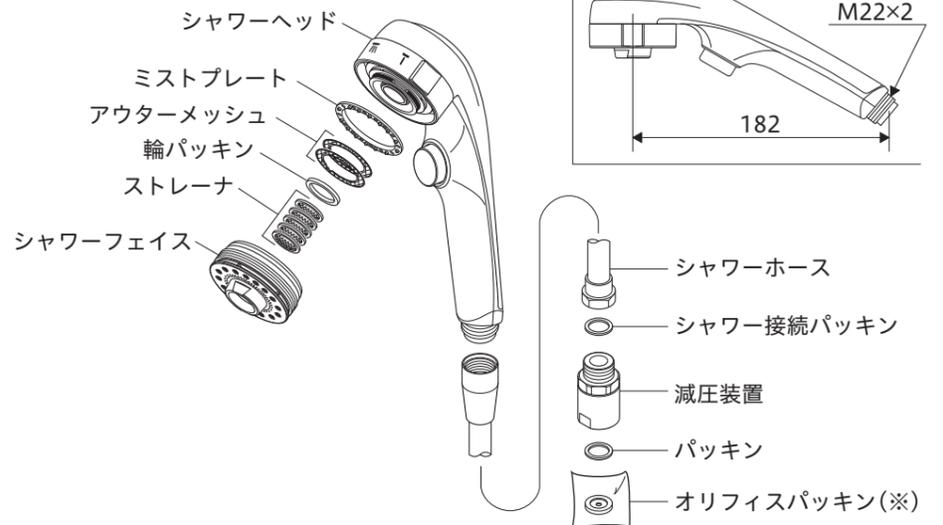

[ZS305(T)M仕様]

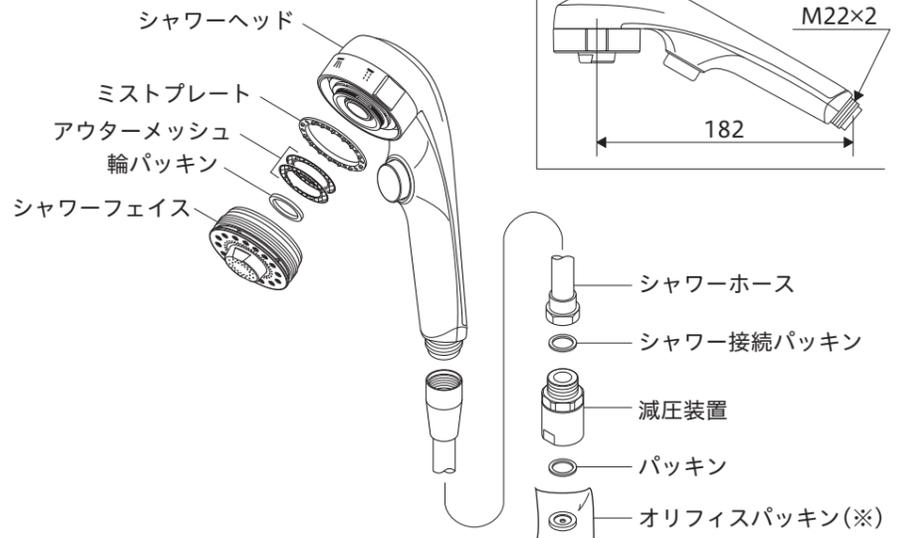

10 ページ

404934-01