

KF124SL7シリーズ止水パッキン交換方法

部品

止水パッキン

難易度


★★★(DIYが得意な方向けです)

■止水パッキン交換方法


- 1 湯水両側の止水弁を矢印の方向にマイナスドライバーで締め、吐止水レバーを矢印の方向にまわし湯水が出ないことを確認してください。

<警告>


サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす**財産損害発生のおそれ**があります。

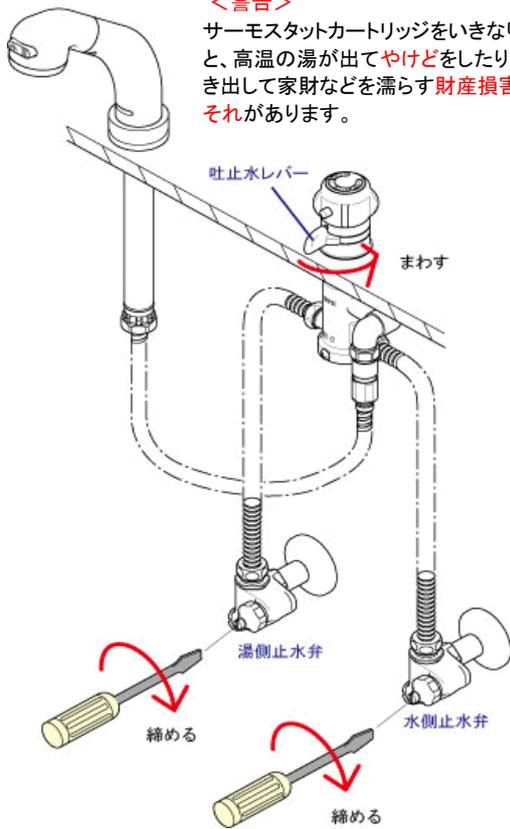


- 2 キャップの切欠部をドライバーなど先のとがったものではずし、プラスドライバーでビスを矢印の方向に回してはずし温度調節ハンドルをはずします。ストッパーリングのビスを矢印の方向へまわして緩めはずし、吐止水レバーをはずします。フランジカバーを矢印の方向へ回してはずします。

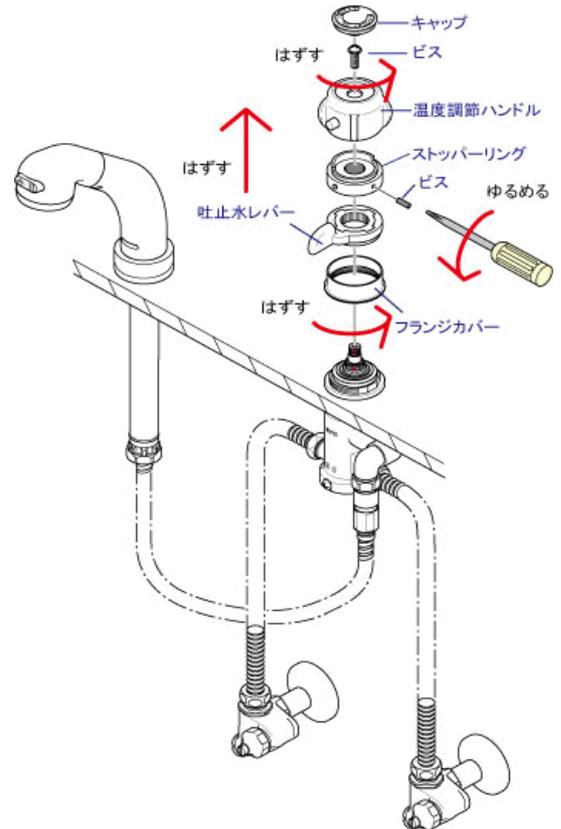


- 3 水栓の下にもぐり、マイナスドライバーで水栓本体のふたを矢印の方向に回してはずします。

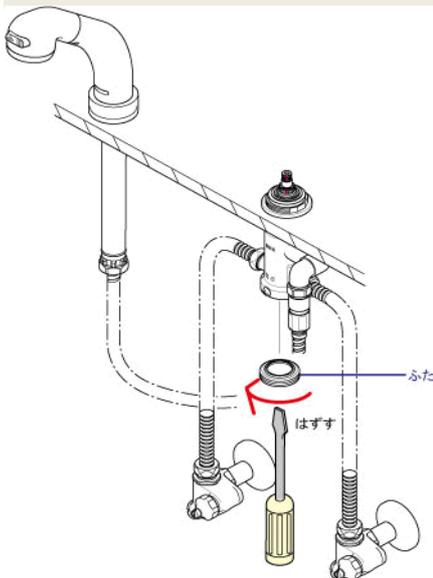

- 4 サーモスタットカートリッジを取り出します。スリップ板を失くさないように保管しておいてください。

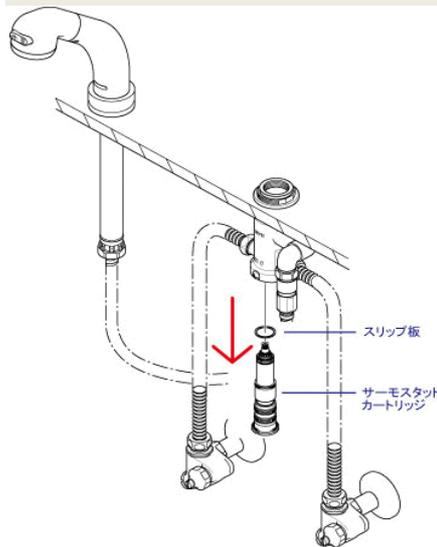

- 5 サーモスタットカートリッジの上部を矢印の方向へ回してはずします。

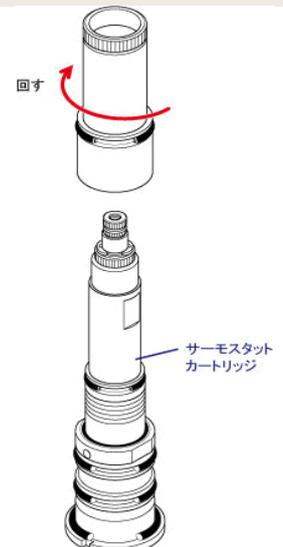

KF124SL7シリーズ止水パッキン交換方法


部品 止水パッキン

難易度


★★★(DIYが得意な方向けです)

■止水パッキン交換方法

- 6 サーマスタットカートリッジのビスを矢印の方向に回して左右2箇所はずします。

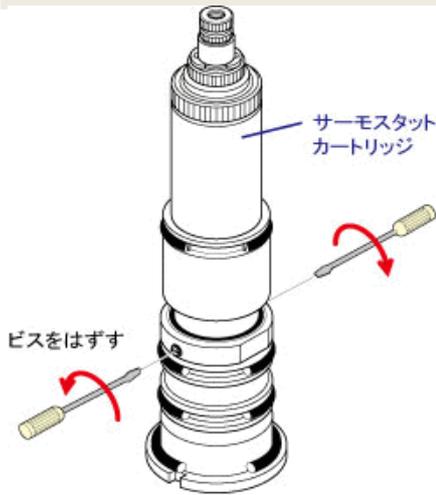

- 7 イラストのように2面幅に工具をかけ、下を固定しながら上の工具を矢印の方向に回してはずします。

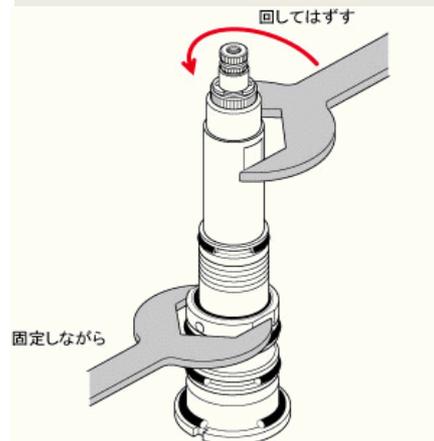

- 8 パッキンを取り替えます。

止水パッキン(Z412010)




・パッキンは異物の付着のないこと
・方向性に注意してください

横から見た図

上

下

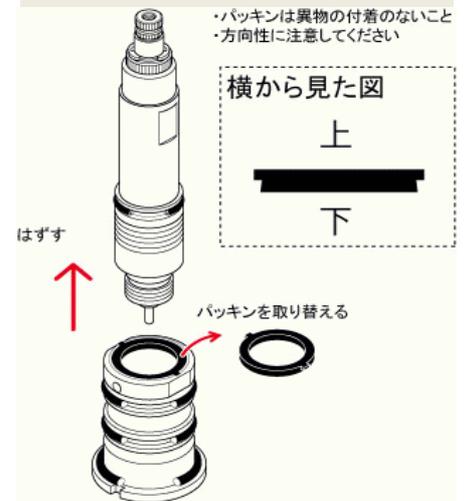


- 9 パッキンを取り替えたなら、逆の手順で組み付けてください。サーモスタットカートリッジを本体にはめ込む時、本体のビスとサーモスタットカートリッジの切欠きを合わせて押し込んでください。


- 10 湯水両側の止水弁をあげて、温度調節を行ってください。

カートリッジをはめ込む時の注意

本体のビスとサーモスタットカートリッジの切欠きを合わせて押し込んでください。ふたが最後まで締まらず水漏れするおそれがあります。

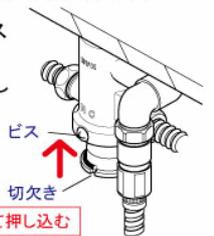

- 11 フランジカバー、吐止水レバーを矢印の方向へ回してはめ、ストッパーリングのビスを矢印の方向へ回して固定します。温度調節ハンドルをはめます。

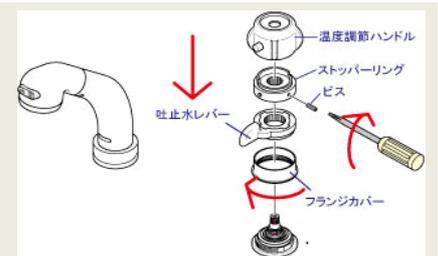

- 12 全開吐水で目盛りに関係なく40°Cのお湯が出る所まで温度調節ハンドルを回します。

- 13 温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。

- 14 赤ポイントにストッパー解除ボタンを合わせて温度調節ハンドルをはめ、ビスを矢印の方向へ回して温調ハンドルを固定しキャップをはめます。

