405901-00ⓀR

# 穴径変換プレートの施工方法

KVK

**この商品は取付穴が大きいカウンターに、PJ1/2の水栓を取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途では使用しないでください。
また、本品は洗面化粧台水栓用です。浴室水栓には使用できません。**

## 同梱部品



化粧プレート



シートパッキン（白）



平座金（２個）

## 取付準備

**【⚠注意】取付前に新しく取り付ける水栓の施工説明書等を参考に、下記条件を満たしていることを確認してください。確認しないと、施工できなかったり、がたつきが発生したり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。**

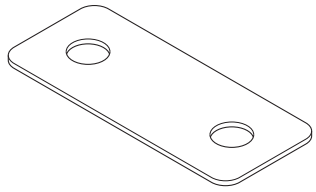●カウンターの取付穴径がφ25～33であること

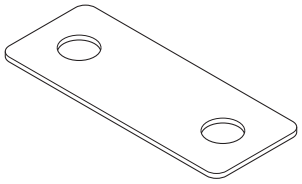●２穴の間隔が100～102㎜であること




●新しく取り付ける水栓の取付部がPJ1/2であること

●本製品を含めたカウンターの厚みが、新しく取り付ける水栓の取り付け可能な板厚の範囲内であること（本製品の厚み：約7㎜）
※板厚は水栓の施工説明書などをご確認ください。

●新しく取り付ける水栓の設置面が化粧プレートに収まること

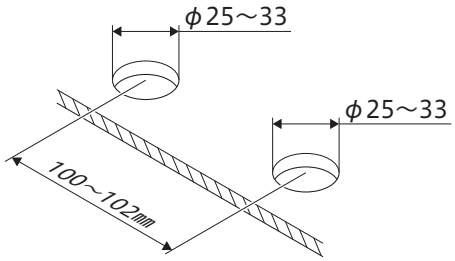


●設置場所が化粧プレートより広く平面であること
（カウンターから化粧プレートがはみ出していないこと）

［化粧プレート寸法］




※本製品はポップアップ仕様の水栓には取り付けできません。

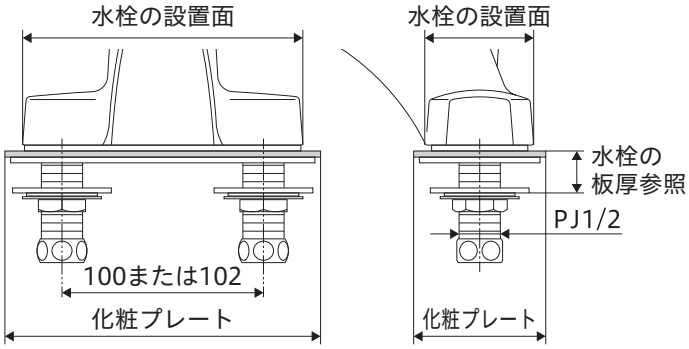確認後、取付部のカウンターをきれいにしてください。

## 取付方法

① 化粧プレートの「ウラ」の表記がある面にシートパッキンを合わせ、取り付け穴と化粧プレートの穴（２か所）の中心が合うように、シートパッキンを下にして取り付けます。
中心からずれると取り付けられない場合がありますのでご注意ください。

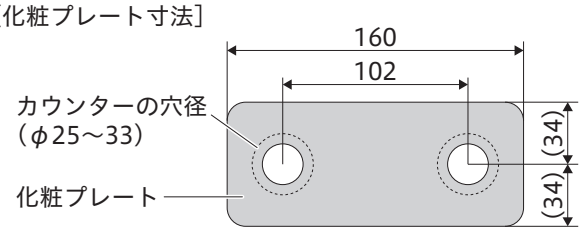


② 化粧プレートの上に新しい水栓を取り付けます。

**水栓の取り付け方は、水栓に同梱されている施工説明書を参照してください。**

③ 平座金をカウンター裏側にナット類（水栓同梱）で挟み込むように施工します。（締め付けトルクの目安は約1000N・㎝）
その際、本製品と水栓同梱の両方のシートパッキンがはみ出してないこと、つぶれていることを確認してください。

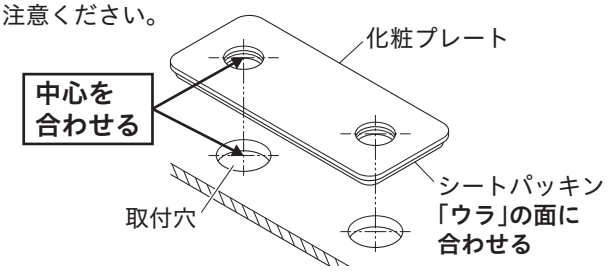


※水栓に同梱されている部品を使用します。製品により部品は異なります。固定方法は水栓の施工説明書を参照してください。

本製品は３穴水栓からの交換にも使用いただけます。

**３穴水栓から２穴水栓へ交換する場合**

使用しない穴を化粧カバー（別売）等でふさいでください。

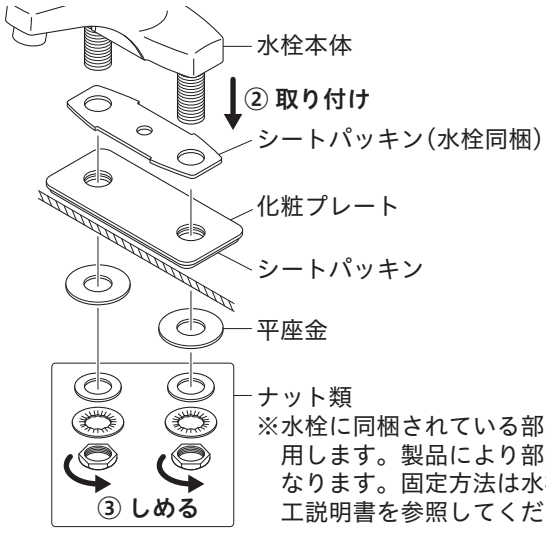**３穴水栓から３穴水栓へ交換する場合**

プレートを使用しない穴が新しい水栓の穴径に合わない場合は、穴径変換アダプター（別売）を取り付けてください。