

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した 警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
 - ここに示した 注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
 - いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
 - お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

警告	給湯温度は80°Cより高温で使用しないでください。 	加工および接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。 	小さいお子様だけの使用は避けてください。
	80°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	やけど・けがをするおそれがあります。
	配管などの解水のため解水機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。 	がたついているコンセントは使わないでください。 	電磁弁ユニットや配線接続部、ACアダプターには水をかけないでください。
	通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	火災や感電の原因になります。	火災や感電の原因になります。
	指定する電源(AC100V 50/60Hz)以外では使用しないでください。 	ACアダプターやコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加熱したりするようなことはしないでください。 	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。
	火災の原因になります。	感電・ショート・火災の原因になります。	たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

1ページ

警告	コードの加工(切断・継ぎ足し)を行わないでください。 	分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。 	水栓本体は熱くなっているため直接肌を触れないでください。
	火災の原因になります。	器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。
	キャビネット内の湯側配管は熱くなっているため直接肌を触れないでください。 	高温の湯をお使いのときには器具は熱くなっているため直接肌を触れないでください。 	濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
	接触禁止	接触禁止	接触禁止
	給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	やけどをするおそれがあります。	感電の原因になります。
	雷が発生しているときは、ACアダプターに触れないでください。 	浴室などの湿気の多い場所には設置しないでください。 	水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。
	接触禁止	水場使用禁止	部品の内部腐食により、漏水、発火、ショート、感電の原因になったり、体調を損なうおそれがあります。
	感電の原因になります。	故障や感電のおそれがあります。	湯をお使いになるときは、必ずレバーを水側にしてから開栓してください。その後徐々に湯側を開栓し、お好みの温度に調節してください。
	感電の原因になります。	確かにないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。	湯側を開栓すると、高温の湯が吐水して、やけどをするおそれがあります。

2ページ

警告	高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流してください。 	お湯を使用した後で次に使用する時は、しばらく吐水させてからお使いください。 	ストレーナーの清掃は止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。また、操作の際は湯側止水栓が熱くないことを確認してください。
	次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。	湯温が安定してから 	高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出でて、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
	ACアダプターを抜くときは、必ず本体を持って引き抜いてください。 	ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。 	ACアダプターの刃などに付いたほこりは定期的(月1回)に取り除き、根元まで確実に差し込んでください。
	コードを引っ張ると、ACアダプターやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。 	火災や感電の原因になります。	火災や感電の原因になります。ACアダプターを抜いて、乾いた布で拭いてください。
	水栓が故障した場合、コンセントからACアダプターを抜いて修理依頼をしてください。 	器具に乗ったり、よりかかたりして無理な力を加えないでください。吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回さないでください。 	器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
	そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因になります。 	器具に乗ったり、よりかかたりして無理な力を加えないでください。吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回さないでください。 	器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

注意	本体の開口部やセンサー部へ直接湯水をかけないでください。 	めっき部品は、ぶつけたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。 	センサー面を傷つけないようにしてください。
	漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。	器具が破損したり、誤作動するおそれがあります。

注意	シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つため、汚れた手で触らないでください。 	トイレ用洗剤・住宅用洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・トイレ用ウェットティッシュ・クレンザー・クレゾールを使用しないでください。 	レバーハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
	飲料水に適しない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。	発火・ショート・感電・故障の原因となります。	急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
	めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。 	直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。 	凍結が予想される際は、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。
	けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。	誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	凍結を防止しないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
	長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。 	必ず当社専用浄水器用カートリッジをご使用ください。 	毎日浄水の使い始めは、約10秒間浄水を流してからお使いください。
	誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	他のカートリッジを使用すると、本来の性能が得られなかったり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	毎日10秒間浄水を流してからお使いください。
	浄水を2日以上使用しなかった時は、1分以上浄水を流してからお使いください。 	浄水カートリッジ交換後は、1分以上浄水を流してからお使いください。 	浄水カートリッジは定期的に交換してください。
	誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	交換直後は浄水カートリッジの性能が十分発揮されないことがあります。なお、流量が安定するまで2~3分かかる場合があります。	交換時期の目安は12か月以内
	浄水カートリッジ交換後は、1分以上浄水を流してからお使いください。 	適切な交換時期を過ぎると、浄水性能が低下します。水質・使用水量・使用水圧によって異なりますが、12か月以内を目安に交換してください。	適切な交換時期を過ぎると、浄水性能が低下します。水質・使用水量・使用水圧によって異なりますが、12か月以内を目安に交換してください。

やけど、漏水をした場合の処置

- やけど** やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。
- 漏水** 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

3ページ

4ページ

ご使用の前に


●この製品は、はっ水コーティングが施してあり、お手入れしやすい水栓となっております。
(お手入れ方法は、10ページ「お手入れ方法」を参照してください。)

給湯器の使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、安全のため60°C以下の設定をおすすめします。
- ・吐水量が少ない場合、給湯器が着火しないことがあります。(瞬間型の場合)

各部の名称

※高温出湯する際は、水栓本体が熱くなりますので、直接肌を触れないでください。
※ご使用の前に、ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。

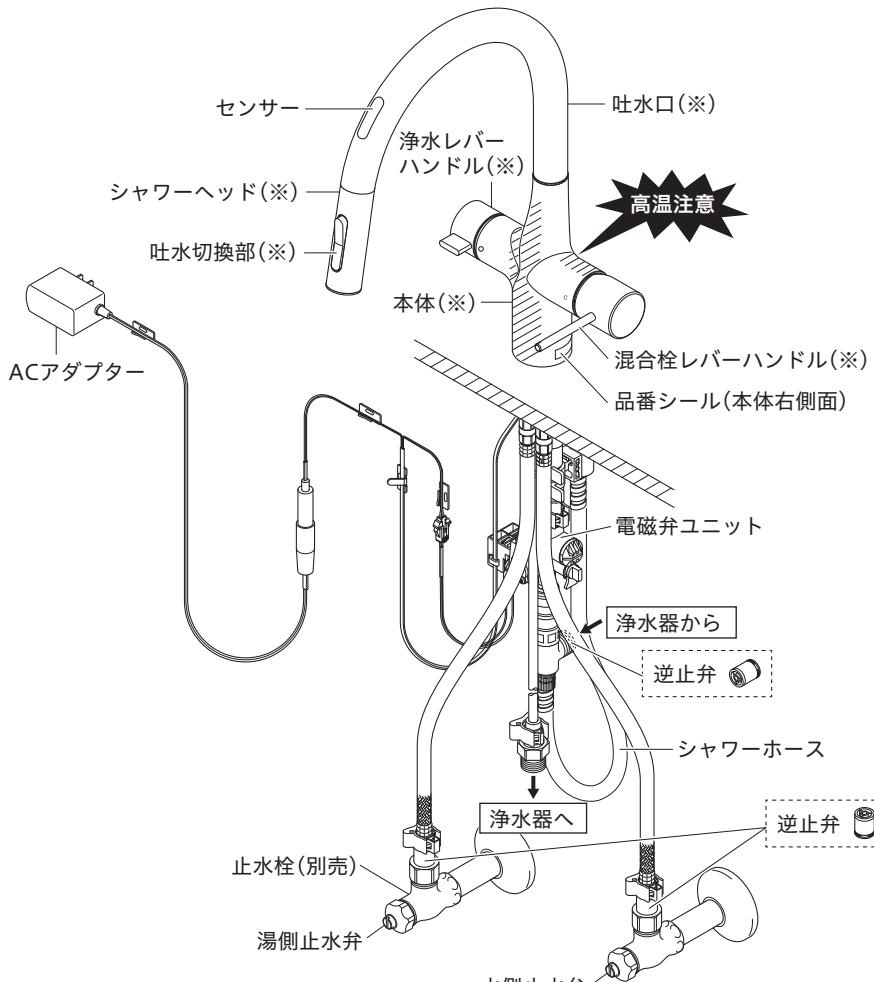

※本体、混合栓レバーハンドル、浄水レバーハンドル、吐水口、シャワーヘッド、吐水切換部にははっ水コーティングが施してあります。

5 ページ

ご使用方法 2


量の調節方法

混合栓レバーハンドルは右へ動かすほど流量が増し、クリックを越えると全開吐水になります。
ふだんはクリック手前で使用し、たくさんの量を使用する場合は全開吐水(クリックを越えた位置)でご使用ください。
(必要以上の水を使わないためのご提案です。)

※水圧が低い場合、クリック手前では吐水量が少なく吐水が乱れたり、湯側にても給湯器が着火しない(低温しか出ない)ことがあります。その場合は、全開吐水の位置でご使用ください。

※クリックから全開吐水(全開吐水からクリック)操作する際、吐水温度が多少変動する場合がありますが異常ではありません。


使用後は、混合栓レバーハンドルを閉じてください。

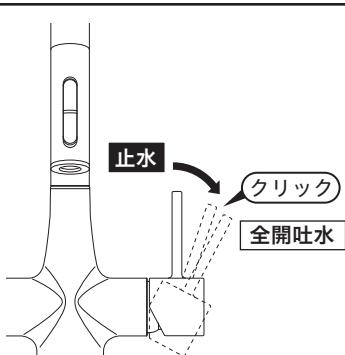

止水栓による流量の調節方法（止水栓は本製品に同梱されていません。別売です）

止水栓による流量の調節方法は下記の方法で行ってください。


混合栓レバーハンドルのクリック手前で適量(湯側・水側それぞれが5L/min程度)になるように止水弁で調節します。水圧が低く、クリック手前で適量が得られない場合は、止水弁を全開にしてください。

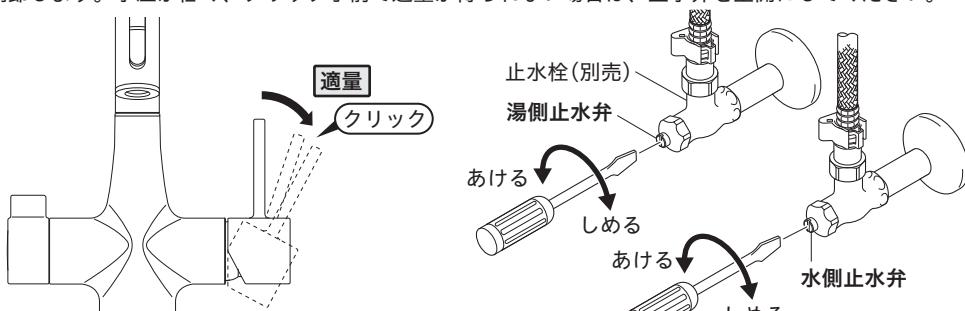

吐水の切換方法

吐水切換部の上を押すとシャワー、下を押すとストレート吐水になります。

【お願い】吐水切換は、シャワーヘッドを持った状態で切換操作をしてください。
シャワーヘッドが破損するおそれがあります。

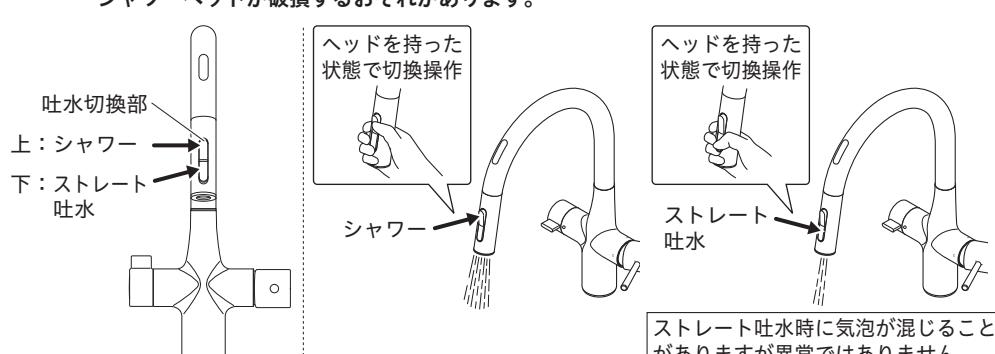

7 ページ

ご使用方法 1

出し止め方法

吐水する

混合栓レバーハンドルを吐水状態にします。
センサーに手をかざすと、自動的に吐水します。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。


※吐水させたい時はもう一度手をかざしてください。

※黒っぽい色にはセンサーが反応しない場合があります。



止水する

センサーに手をかざすと、自動的に止水します。
使用後は、混合栓レバーハンドルを閉じてください。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

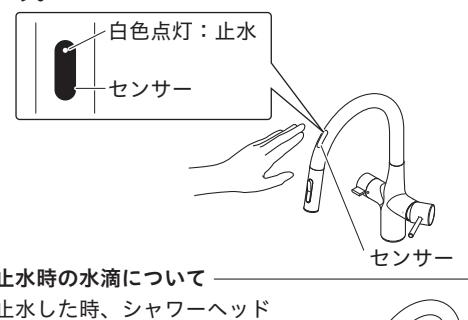

止水時の水滴について


止水した時、シャワーヘッドから水滴が落ちることがあります
が、これはシャワーホース内の残留水です。
異常ではありません。

【ご使用時のお願い】

●センサーの感知距離内に障害物が入らないようにしてください。

誤作動の原因になります。

また、インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動する場合があります。

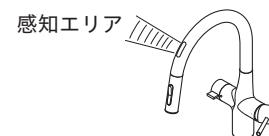

【△注意】

●ご使用前に適温かどうかを確かめてください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

温度の調節方法


混合栓レバーハンドルを回し、手前側から中央まで水が出ます。
中央より奥へ回すと次第に湯が出始めます。
湯が出始める位置にクリックを設けています。
(無駄なお湯を使わないためのご提案です。)

【△警告】

湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから吐水してください。

確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。


混合栓レバーハンドル「中央より奥」湯が出始めます

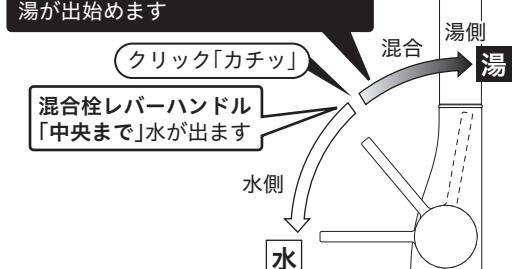

6 ページ

シャワーヘッドの使用方法

シャワーヘッドは引き出して使えます。
使用後は整流フェイスが下向きになるようにはめ込んでください。

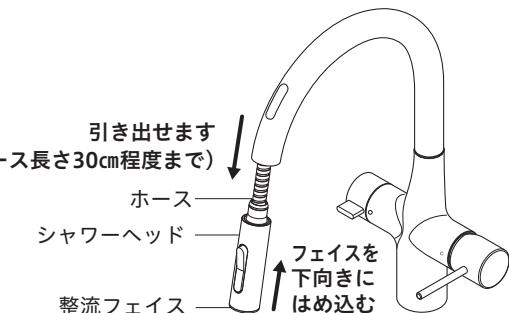

【△注意】ご使用時は、下記の内容に注意してください。

器具が破損し、けがをしたり、漏水等による財産損害発生のおそれがあります。

●シャワーヘッドを引き出し過ぎないでください。
ホースが戻しにくくなったり、ホース損傷による漏水で、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。




●本体の開口部へ直接湯水をかけないでください。
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



●センサー部へ直接湯水をかけないでください。
誤作動の原因になります。
また、キャビネット内へ水が浸入する場合があります。



●シャワーヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。
水が逆流するおそれがあります。

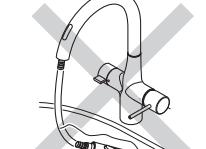


●吐水口を左右に振る際、回転方向に無理な力を加えないでください。

器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



●吐水口がシンクより飛び出すような施工はしないでください。
シンクの外に吐水が飛び出して、家財などを濡らすおそれがあります。

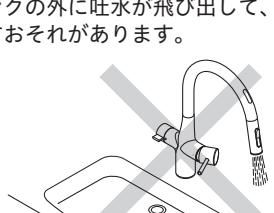

8 ページ

405203-01

ご使用方法3

浄水の使用方法

浄水はセンサーに関係なく浄水レバーハンドルのみで吐水・止水が可能です。本体左側の浄水レバーハンドルを上に起こすと吐水、手前側へ倒すと止水します。

浄水時は、ストレート吐水を使用してください。低流量時には、シャワーの散水が乱れる場合があります。

【お願い】必ず混合栓レバーハンドルを止水の状態にしてから、浄水を使用してください。混合栓レバーハンドルが吐水状態で浄水を出すと、浄水と水道水が混ります。

【△注意】・シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つため、汚れた手で触らないでください。飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうことがあります。

・浄水の使い始めは、毎回10秒間浄水を流してからお使いください。残留水によって、体調を損なうことがあります。

【水圧が高い(0.3~0.75MPa)場合】



湯水の止水弁を絞ってご使用ください。(止水栓による流量の調節方法 参照)

停電および故障時の応急処置

停電や万が一の故障時には、復帰するまでの応急処置として電磁弁ユニットの手動弁(白)を操作することでセンサーに関係なく混合栓レバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

手動弁は非常にのみ、操作してください。

復帰後、手動弁を戻さないとセンサーで吐止水ができません。

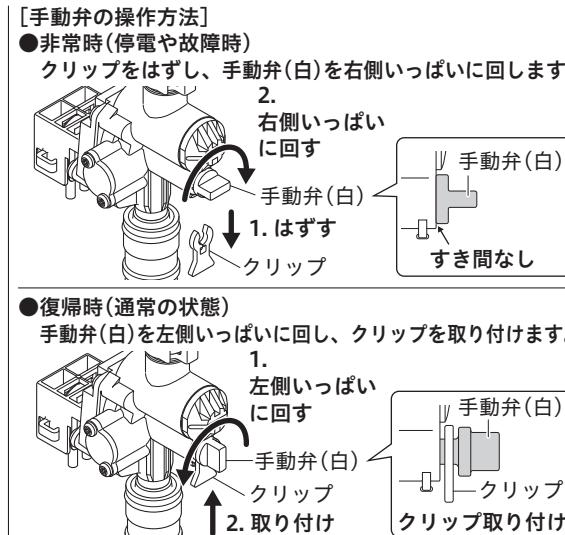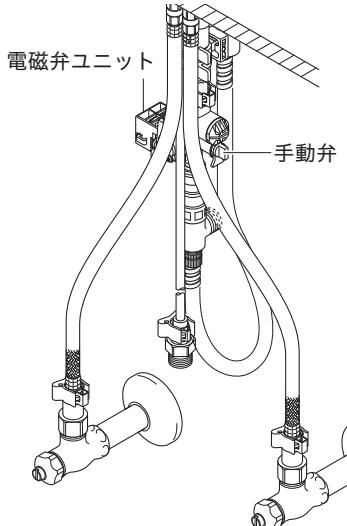

【△注意】高温の湯をお使いの後は手動弁が熱くなっている場合があります。

操作をする際は、やけに注意してください。

手動弁は工具を使わず手でゆっくりと操作し、無理に回しすぎないでください。

故障時は、混合栓レバーハンドルまたは止水栓をしめて、コンセントからACアダプターを抜き、取付店・販売店またはKVK修理受付センターに修理を依頼してください。


9ページ

日常のお手入れ・保守2

シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナの清掃方法


シャワーヘッドのシャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミ等がつまると、吐水量が減ったり、きれいに流れなかつたりしますので、定期的に清掃してください。

- ① ドライバー等でクリップをはずします。
- ② シャワーヘッドをはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- ③ 同梱の工具で整流フェイスをはずして、シャワーフェイス・ストレーナ(3個)を取りはずします。
- ④ シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナをブラシで水洗いします。

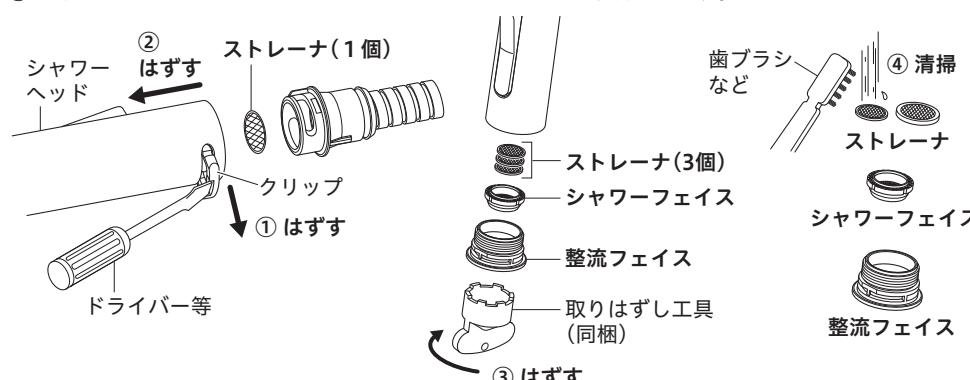

<清掃後の組み立て>

- 清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。
- ・整流フェイスを締め込む時は、止まるまで締め込んでください。(約3回転程)
- ・組み立て後、シャワーフェイスが下図のように取り付けされていることを確認してください。

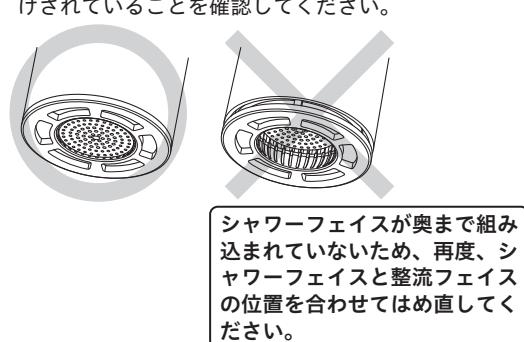

【お願い】止まるまで締め込んだら、それ以上締め込まないでください。破損するおそれがあります。締め付け不足の場合、漏水や切換不良の原因になります。

ACアダプターのお手入れ

ACアダプターにほこりなどがあると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

ACアダプターをコンセントから抜き、乾いた布でほこりを取り除いてください。

日常のお手入れ・保守1

お手入れ方法

布を使用したお手入れ方法

汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。



【使ってはいけないもの】


シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤および漂白剤は使わないでください。メラミンスポンジ・たわし・みがき粉・蛇口清掃用クロス(PZY26[別売])等ははっ水性能の低下や外観にキズが入るおそれがありますので使わないでください。



※強くこすったり、薬品などを使用された場合には、はっ水コーティングの効果が短くなるおそれがあります。※はっ水コーティングが施してあるため、シールがはがれやすくなっています。シール貼付部を強くこすると、シールがはがれるおそれがありますのでご注意ください。

センサーのお手入れ方法

センサーの表面に水アカなどが付着すると感知しにくくなりますので、半年に1回程度、定期的に清掃してください。

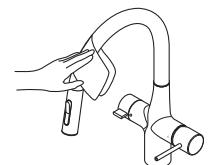

【使ってはいけない物】


●たわし・歯ブラシ等はセンサー表面に傷が入るおそれがあるので、使わないでください。

電磁弁部ストレーナの清掃方法

電磁弁ユニットのストレーナにゴミがつまると、吐水量が少なくなる場合がありますので、定期的に清掃してください。

【△注意】ストレーナの清掃は、止水弁で必ず止水してから行ってください。ストレーナをいきなりはずしても高温の湯が噴き出でてやけどをしたり、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- ① レバーハンドルを吐水状態にし、湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかりします。
- ② センサーに手をかざして感知させ、吐水しないことを確認します。
- ③ ストレーナを反時計回りに回し、取りはずします。[キャビネット内]
- ④ ゴミ・水アカ等を洗い流します。

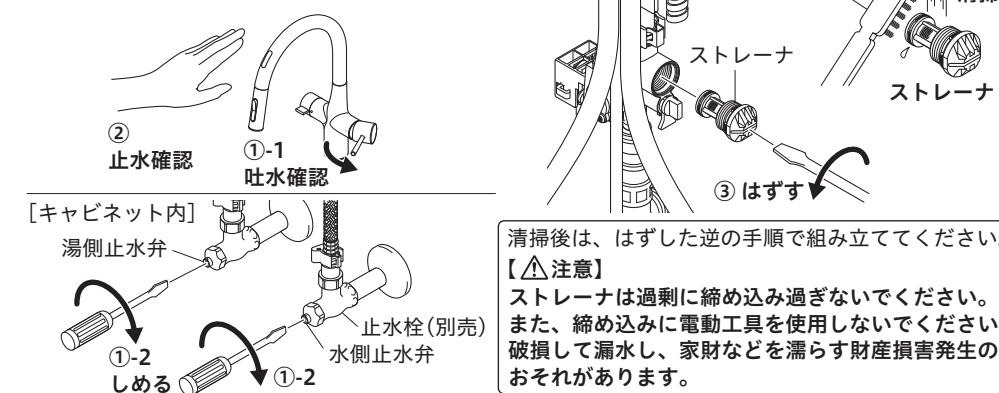

10ページ

凍結予防のしかた

●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。

●凍結が予想される場合は水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

なお氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。

【△警告】解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	使用年数
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	------

お客様による日常のお手入れ・点検
消耗部品の交換(パッキン等)[有料]
摩耗劣化部品の交換(シャワーホース等)[有料]

部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。
・摩耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)
例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください)
部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。


補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

定期的な点検

【△注意】安全・快適にご使用いただくために、定期的な点検を行ってください。
漏水等による財産損害発生のおそれがあります。


水受けトレー(1か月に1回)

- 水受けトレーの設置をしてください。
水受けトレーは、シャワーヘッドを引き出してお使いの場合にシャワーホースを伝て落ちる水を受けるためのものです。
(水受けトレーがない場合は、別途お求めいただけます)
トレー内に水が溜まっているか確認してください。
溜まっている場合は水を捨ててください。怠りますと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

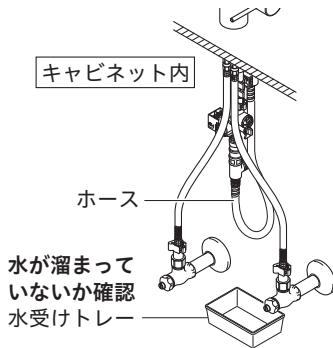

配管まわりの水漏れ(1か月に1回程度)

- 配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。
部品の劣化・摩耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するため、配管まわりの点検を行ってください。

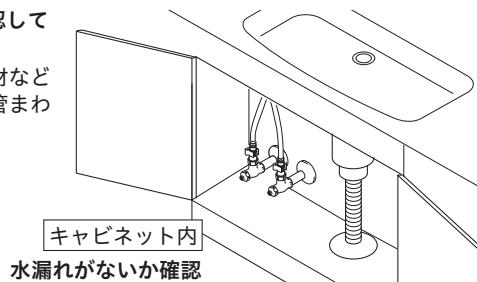


水栓取り付け部のがたつき(1か月に1回程度)

- 水栓取り付け部にがたつきがないか確認してください。
がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



吐水口の回転(1か月に1回程度)

- 時々、吐水口を左右に動かしてください。
吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかななどが付着し、回りにくくなることがあります。
無理に回そうとすると水漏れの原因になります。

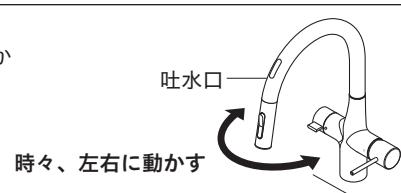

13ページ

故障かなと思ったら… 2

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃する	10・11ページ 「シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナは凍っていますか	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	—
	浄水カートリッジの寿命がきていますか	浄水カートリッジを交換する	—
すぐ止まる	センサーに3秒以上手をかざし続けいませんか	水が出たら手をセンサーから引く	6ページ 「出し止め方法」
出たり止まったりを繰り返す	センサーの表面に汚れや泡、水滴が付いていませんか	汚れや泡、水滴を取る	10ページ 「お手入れ方法」
吐水口から水滴が数滴落ちる	内蔵の圧力逃し弁(※)の作動によるもので、故障ではありません ※圧力逃し弁とは、他所の水栓や洗濯機の使用などで起こる急激な水圧変動から、水栓を保護するための弁です	—	—
止水しない	センサーの表面に汚れや泡、水滴が付いていませんか	汚れや泡、水滴を取る	10ページ 「お手入れ方法」
	センサーの前に障害物はありませんか	障害物を取り除く	6ページ 「出し止め方法」
	直射日光は当たっていますか	直射日光が当たらないように遮光方法を検討してください	—
	電磁弁ユニットの手動弁が右側に回っていますか	手動弁を左側いっぱいに回す	9ページ 「停電および故障時の応急処置」
吐水飛び散る	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃する	11ページ 「シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナの清掃方法」
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水栓による流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—

15ページ

仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4 W以下(ピーク時 8 W以下)
使用流体	1 ~ 80°Cの上水道(氷結、ゴミ等の混入が無い事)
使用環境	温度 1 ~ 40°C 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧 : 0.1MPa(動水圧) 最高水圧 : 0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm

故障かなと思ったら… 1

次のような現象は故障ではありません。
修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
吐水しない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	混合栓レバーハンドルは開いていますか	混合栓レバーハンドルを開ける	6ページ 「出し止め方法」
	センサーの表面に汚れや泡、水滴が付いていませんか	汚れや泡、水滴を取る	10ページ 「お手入れ方法」
	センサーの前に障害物はありませんか	障害物を取り除く	6ページ 「出し止め方法」
	ACアダプターはコンセントに差し込まれていますか	ACアダプターを差し込む	施工説明書14ページ 「ACアダプターの差し込み」
	コネクターは確実に接続されていますか	コネクターを確実に接続する	施工説明書13ページ 「コネクターの取り付け」
	停電中または断水中ではありませんか	回復するまで待つ	—
	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	10ページ 「ストレーナの清掃方法」
	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナは凍っていますか	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	—
直射日光は当たっていませんか	直射日光は当たっていますか	直射日光が当たらないように遮光方法を検討してください	—

14ページ

故障かなと思ったら… 3

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水弁は十分に開いていますか	止水弁で湯と水の量が同じになるように調節する	7ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃する	10・11ページ 「シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナの清掃方法」
吐水クリック手前で使用すると、吐水が乱れる・湯側にしても低温しか出ない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「量の調節方法」「止水栓による流量の調節方法」
	シャワーホースが電磁弁ユニットなどに引っかかっていますか	シャワーホースの引っかかりを直す	施工説明書11・12ページ 「シャワーホースの接続」
ホースをスムーズに引き出せない	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃する	10・11ページ 「シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナの清掃方法」
ラジオ等の通信機器にノイズが入る	水栓の近くに置いてありませんか	通信機器を水栓から遠ざける	—
浄水の臭い・味がおかしい	浄水カートリッジの寿命がきていますか	浄水カートリッジを交換する	—

●以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、混合栓レバーハンドルまたは止水栓をしめて、コンセントからACアダプターを抜いてください。

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△注意】・修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
・メンテナンスは、本体を保持しながら行ってください。
シャワーヘッドや吐水口やレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがあるので、これらは持たないでください。

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください

水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。シールの左下が品番です。

[シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください]

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。

0570-099-552

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています

技術料 … 診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用

部品代 … 修理に使用した部品代

出張料 … 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

株式会社KVK

インターネットホームページ https://www.kvk.co.jp/

16ページ

405203-01